


Aquila® Coffeebird

Manuel d'utilisation



STRUCTURE DU PRODUIT

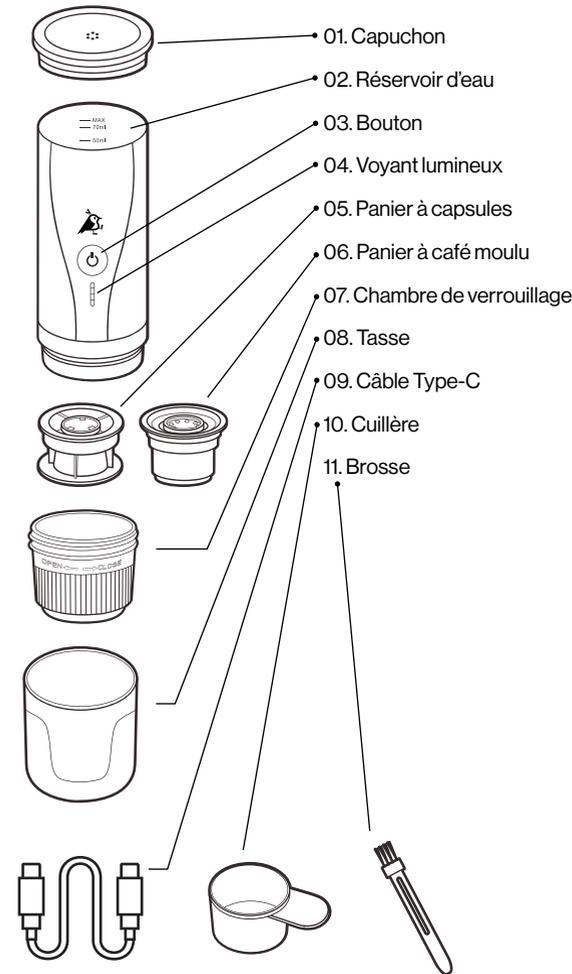

PROFITEZ D'UN CAFÉ FRAIS OÙ QUE VOUS SOYEZ.

Découvrez Coffeebird : la solution à un bouton pour un café facile à préparer. Il suffit d'ajouter de l'eau, du café, et d'appuyer sur le bouton pour obtenir une tasse de café fraîche à tout moment. La batterie intégrée rend l'appareil portable et pratique à utiliser.

Café 2-en-1 - Capsules de café ou café moulu.

Préparez votre café en utilisant soit des capsules Nespresso®, soit du café moulu standard. Profitez de la flexibilité de choisir votre type de café préféré pour une tasse parfaite à chaque fois.

Facile à nettoyer et à entretenir. Tous les accessoires sont lavables.

Votre Coffeebird est livré avec un étui de rangement pratique qui facilite les voyages et le stockage de l'appareil.

Matériau du réservoir d'eau	Acier inoxydable De qualité alimentaire
Pression d'extraction	20 bar
Température d'extraction	94°C
Poids net	650 g
Batterie intégrée	7500 mAh
Temps de charge	3 heures
Entrée de charge	USB-C (>10W)
Capacité	Max. 80 ml
Applicable	Capsule Nespresso® / Café moulu

*Nespresso® est une marque déposée par un tiers et n'est en aucun cas affiliée à Aquila.

ATTENTION:

Veillez lire tous les points ci-dessous et conserver bien le manuel :


- Gardez le Coffeebird hors de portée des enfants, ne confiez pas la machine à une personne qui ne sait pas comment l'utiliser et n'a jamais lu le manuel.
- Ce Coffeebird est destiné à un usage personnel uniquement.
- Vérifiez l'appareil avant de l'utiliser, ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le sac d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants.
- Veuillez utiliser l'appareil avec précaution lorsqu'il y a des enfants à proximité.
- Ne pas exposer la machine au feu, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne pas placer la machine dans la cuisinière, le four, le four à micro-ondes ou le lave-vaisselle.
- Utilisez de l'eau minérale ou purifiée.
- Lors de l'utilisation, serrez la chambre de verrouillage pour éviter les fuites.
- Ne réparez ou ne remplacez pas les pièces vous-même.

REMARQUE IMPORTANTE :

- Attention, une utilisation incorrecte peut être dangereuse.
- Si vous remplissez d'eau chaude, assurez-vous que l'appareil reste stable pour éviter les risques d'éclaboussures et de brûlures.
- Pendant le chauffage, ne pas ouvrir le capuchon pour éviter les brûlures.
- Après utilisation, attendez quelques minutes et retirez la capsule usagée pour éviter les brûlures.
- Veuillez vous assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau avant chaque utilisation. Ne pas utiliser l'appareil avec un réservoir d'eau vide, car cela pourrait endommager l'appareil.


CHARGEMENT :

Veillez utiliser un chargeur mural USB de 5V/2A ou 5V/3A pour charger. L'appareil ne se chargera pas avec un chargeur inférieur à 10W (par exemple, le chargeur Apple 5W).

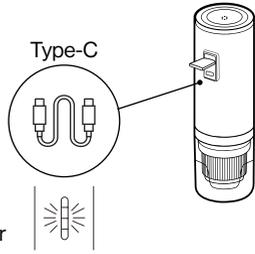

Utilisez un câble Type-C pour le chargement. Lors de la connexion au câble, les voyants s'allumeront en fonction de l'état de la batterie. Une fois complètement chargé, les voyants s'éteindront au bout d'une minute.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

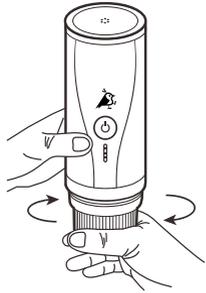


Veillez vérifier l'état de la batterie avant la première utilisation. (Appuyez légèrement une fois pour afficher l'état de la batterie)

Lors de l'extraction continue, si aucun café ne sort, veuillez desserrer la chambre de verrouillage, puis la resserrer.


Veillez attendre plus de 5 minutes pour continuer le chauffage. Nettoyez la machine avant utilisation. (Voir la section de nettoyage)

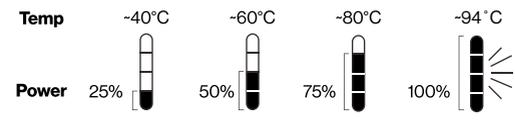

PROCÉDURE D'UTILISATION TYPIQUE :

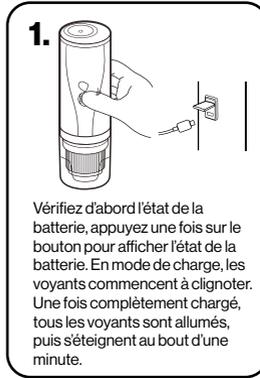

1. Vérifiez d'abord l'état de la batterie, appuyez une fois sur le bouton pour afficher l'état de la batterie. En mode de charge, les voyants commencent à clignoter. Une fois complètement chargé, tous les voyants sont allumés, puis s'éteignent au bout d'une minute.

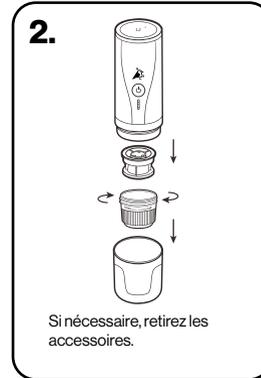


2. Si nécessaire, retirez les accessoires.



3. Mettez la capsule dans le panier à capsules, puis appuyez légèrement dessus. Insérez le panier à capsules dans la chambre de verrouillage.



4. **⚠ Serrez fermement.** Serrez la chambre de verrouillage dans le corps principal. (Attention : il y aura des fuites si elle n'est pas bien serrée) Fixez la tasse

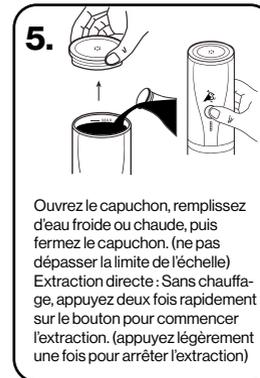


5. Ouvrez le capuchon, remplissez d'eau froide ou chaude, puis fermez le capuchon. (ne pas dépasser la limite de l'échelle) Extraction directe : Sans chauffage, appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour commencer l'extraction. (appuyez légèrement une fois pour arrêter l'extraction)



6. Extraction à chaud : Nécessite un chauffage. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes, le Coffeebird émet un bip et commence à chauffer. Après 3-4 minutes, l'appareil émet un bip, ce qui signifie que le chauffage est terminé, puis commence immédiatement l'extraction.

COMMENT UTILISER LE CAFÉ MOULU :

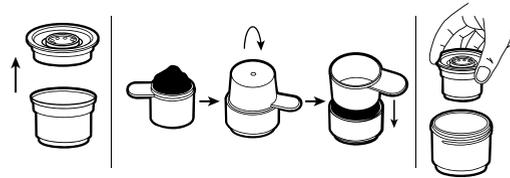

Remplacez l'étape 2 ci-dessus par la suivante :

Utilisez le panier à café moulu.

Retirez le capuchon, utilisez une cuillère pour remplir de 5 à 8 g de café moulu fin. Ensuite, utilisez le fond pour presser, fermez le capuchon. Revenez ensuite à l'étape 3 ci-dessus.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE :

- Après chaque utilisation, retirez la capsule ou le café moulu et nettoyez le panier.
- Sans capsule, remplissez le réservoir d'eau chaude. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton, répétez cette opération. Répétez cette opération jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Il restera de l'eau dans le réservoir, videz-le et séchez-le.
- Utilisez un chiffon pour nettoyer le corps principal, ne le lavez pas au lave-vaisselle ou directement dans l'eau.
- N'utilisez pas de détergent.
- Nettoyez l'appareil tous les jours.

RANGEMENT :

- Ne pas exposer la machine au feu, à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- Ne pas laisser dans la voiture sous les rayons directs du soleil.
- Rangez la machine dans un endroit frais et sec.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Les équipements électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la directive européenne 2021/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à son incorporation dans la législation nationale, il est impératif de collecter ces équipements séparément et de les traiter dans un centre de recyclage dédié, en garantissant le respect de l'environnement. Familiarisez-vous avec les installations de collecte spécialisées locales désignées pour les équipements électriques et électroniques marqués de ce symbole.

Aquila®



**BESOIN DU MANUEL
DANS VOTRE LANGUE
LOCALE ?**

Visitez aqilla.eu pour télécharger le manuel sur votre appareil.

Visitez aqilla.eu

Contactez-nous : www.aqilla.eu | hello@aqilla.eu
Contact : GPBM Nordic AB | Sörreds väg 113 | 418 78 Göteborg | Suède
Contact : Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Pays-Bas



Made in P.R.C

Version du manuel : 2024-1