


Aquila®

Suomi



Kannettava ilmapumppu Käyttöohje

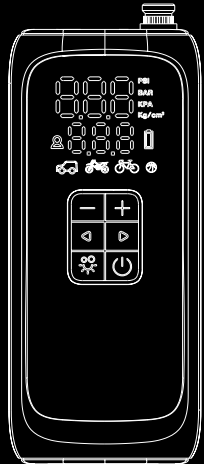

Malli: Airbird C4

Kannettava ilmapumppu

Kiitos, että hankit tämän kannettavan ilmapumpun. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

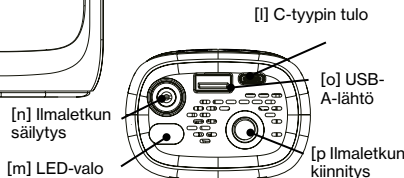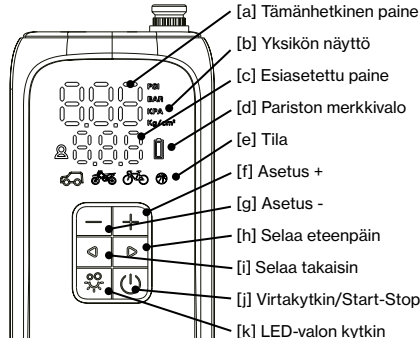

Varotoimenpiteet

- Älä jätä pumpppua ilman valvontaa täytön aikana.
- Älä sijoita pumpppua syttyvien tai räjähtävien esineiden läheisyyteen.
- Pyri välttämään kosteutta, pölyä ja kovia iskuja.
- Älä säilytä tuotetta liian kylmässä, liian kuumassa tai liian kosteassa paikassa.
- Sisäänrakennettu litiumparisto, älä heitä tuotetta tuleen tai hävitä sitä luvattomaan paikkaan.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Pakkauksen sisältö


1 x ilmapumppu	1 x palloneula
1 x Schrader-venttiilin ilmaletku	1 x Dunlop -venttiili
1 x Type-C-kaapeli	1 x Presta -venttiili
1 x säilytyspussi	1 x käyttöohje

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat	68×48×154mm
Tuotteen nettopaino	451g
Maksimi ilmanpaine	10,3 BAR - 150 PSI
Käyttölämpötila	-10~45°C
Akun kapasiteetti	2x2000 mAh / 7.4V / 14.8Wh5V
Input	2A
Output	5V-2A


Käyttöohje

1. Virta päälle ja pois päältä

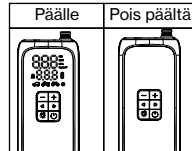


Virran kytkeminen päälle
Kytke virta päälle painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan.
Virran katkaiseminen
Katkaise virta painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan.

2. Akun merkkivalo

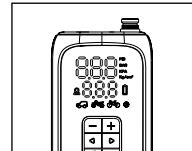


Merkkivalot osoittavat akun kapasiteetin
Vihreä: 70-100 %
Keltainen: 30-70 %
Punainen: 5-30 %.
Vilkkuva punainen: alle 5 %.
Lataa ennen käyttöä.

3. Start/Stop-painike

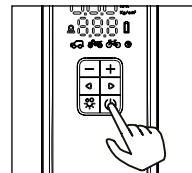

Kun laite on kytketty päälle, paina Start/Stop-painiketta aloittaaksesi puhalluksen. Pumppu sammuttaa puhalluksen automaattisesti, kun esiasetettu painearvo on saavutettu.

4. Lataustyyppi

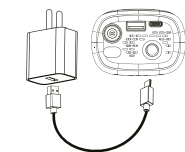


C-tyyppin lataustulo 5V/2A. Kytke latauskaapeli pumppuun ja virtalähteeseen pumpun lataamiseksi (Adapteri ei sisälly).

Virran merkkipalkki lataustilassa:
Kun merkkipalkki vilkkuu: lataa Kun merkkipalkki loistaa yhtenäisesti: täyteen ladattu.

Älä käytä pumpppua latauksen aikana.

5. Liitä ilmaletku ilmasuuttimeen.


Schrader-venttiili (+Dunlop -venttiili)

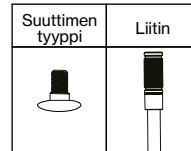

Maastopyörät, sähköpyörät, moottoripyörät ja autot on usein varustettu Schrader-venttiilillä.
Täyttö: Liitä Schrader-venttiili ilmaletkuun täyttöä varten.

Kiinnitä Dunlop-venttiili Schrader-venttiiliin.


Presta-venttiilin sovitin

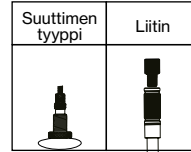

Maantiepyörissä ja joissakin maastopyörissä on käytettävä Presta-venttiilin sovittimia.

1. Liitä Presta-venttiilisovitin Schrader-venttiiliin liitännään.
2. Ruuvaa renkaan Presta-venttiilin korkki irti.
3. Presta-venttiili voidaan liittää muuntoimeen.

Palloneula

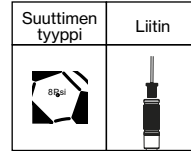


Käytä palloneulaa koripallojen, jalkapallojen ja muiden pallojen täyttämiseen.

Täyttö: Kiinnitä palloneula Schrader-venttiiliin pallon täyttämiseksi.

6. Tarkista ilmanpaine

Kun ilmapumppu on päällä, ja kun ilmaletku on liitetty esineeseen, ilmapumpun näytön yläosassa oleva luku on mitattu painearvo.

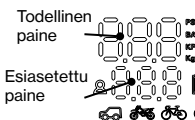

7. Eri tilojen valitseminen

Paina toimintatilanäppäintä valitaksesi viidestä eri tilasta:



Toimintatilat	Oletusarvot	Säädettävä alue
Auto	35PSI	2-65PSI
Moottoripyörä	40PSI	2-55PSI
Polkupyörä	38PSI	2-150PSI
Pallo	8PSI	2-15.0PSI
Mukautettu	36PSI	2-150PSI



8. Paineyksikön vaihtaminen


Paina yksikköpainiketta pitkään vaihtaaksesi paineyksikön tyyppiä.

Yksikön muuntokaava: 1PSI=6,89KPA 1BAR=100KPA 1Kg/cm2=98 KPA.




9. LED-valo

Paina lyhyesti valopainiketta kytkeäksesi valon päälle, paina lyhyesti toisen kerran, valo vilkkuu, paina lyhyesti kolmannen kerran siirtyäksesi SOS-vilkkuvaloon, paina lyhyesti neljännen kerran sammuttaaksesi valo.



LED-valon kytkin



LED-valo



10. Esiasetettu paine

Lyhyt painallus: Kun paine on alle 100 psi, säädä esiasetettua painetta +/- 0,5 PSI kerrallaan.

Kun paine on yli 100 psi, säädä esiasetettua painetta +/- 1 PSI kerrallaan.

Pitkä painallus: Esiasetetun paineen nopea säätäminen.

Huomautus: Pumppu tallentaa automaattisesti ilmanpainetilan ja esiasetetun paineen arvon. Kun käytät pumppua seuraavan kerran, sinun tarvitsee vain vaihtaa esiasetettuun painearvoon.



11. Paineen nollaus

Kun mitattu painearvo ei ole 0,0, paina + ja - painiketta samanaikaisesti 2 sekunnin ajan, jolloin näyttö palaa normaaliksi.

Huomautus: Tämä tuote nollataan tehtaalta lähdön jälkeen. Korkeuserosta tai anturista johtuen, kun mitattu painearvo ei ole 0, manuaalinen nollaus voi parantaa painetarkkuutta. Kalibrointia ei suositella korkeassa lämpötilassa.

12. Paineen viitearvo

Turvallisuuden varmistamiseksi lue käyttöohjeet ja tarkista puhallettavien esineiden tarvittava ilmanpaine ennen puhallusta, jotta vältät liian suuren ilmanpaineen aiheuttaman räjähdysriskin aiheuttamat henkilövahingot.



Moottoripyörän renkaiden paine

Ilmanpainealue on merkitty renkaan kylkeen.

Ilmanpaine on yhteydessä kuorman painoon. Yksityiskohtaisempia ohjeita rengaspaineista saat kyseisen ajoneuvon käyttöohjeesta.



Polkupyörän rengas

Ilmanpainealue on merkitty renkaan kylkeen.

Ilmanpaine on yhteydessä kuorman painoon. Yksityiskohtaisempia neuvoja ilmanpaineesta saat kyseisen ajoneuvon käyttöohjeesta.




Pallot

Jalkapallon, koripallon, lentopallon ja muiden pallojen täyttöpaine on merkitty täyttöaukon ympärille. Yksityiskohtaisempia neuvoja paineesta saat kyseisten pallojen käyttöohjeista.

Korkean lämpötilan turvallisuutta koskevat varotoimet

Ilmaletku ja sen liitäntä voivat kuumentua hyvin kuumaksi pitkän käytön jälkeen. Odota, että ne ovat jäähtyneet, ennen kuin kosketat niitä palovammojen välttämiseksi.



Korkea lämpötila

Yleisten tuotteiden ilmanpaineasalueet

Tuotekategoria	Tuotetyyppi	Painealue
Auto	Auton rengas	32-40PSI
Moottoripyörä	Moottoripyörät/ Sähkömoottoripyörät	26-43PSI
Polkupyörä	Lasten leluauto	18-30PSI
	10-16 tuuman renkaat	30-45PSI
	20-30 tuuman renkaat	38-55PSI
	Maantiepyörä	100-120PSI
	Xiaomi 9. tasapainoauto	40-60PSI
Pallot	Pyörätuolimopo	30-45PSI
	Lasten lelupallo	3-6PSI
	Koripallo	7-9PSI
	Jalkapallo	10-12PSI
	Lentopallo	4-6PSI
	Rugbypallo	10-14PSI

Toimintahäiriö	Vianmääritys
Hidas puhallus.	1. Tarkista akun kapasiteetti 2. Tarkista, ettei ilmaletkussa ole ilmapuotoja. 3. Tarkista, että ilmaletkun molempien päiden liittimet on kiristetty. 4. Tarkista pumpattava esine ilmapuotojen varalta.
Pumppu on päällä, mutta ei puhalla	1. Tarkista akun kapasiteetti 2. Tarkista, onko nykyinen rengaspaine suurempi kuin esiasetettu arvo.
Esiasetettua painetta ei voi säätää ylös- tai alaspäin.	Tarkista, että täyttötila on oikea. Valitse mukautettu tila säätääksesi esiasetettuja arvoja 2-150 PSI:n välillä.
Puhallus on normaali, mutta paine on 0.	1. Matalapaineiset tuotteet, kuten ilmapallot, eivät kuulu tämän laitteen mittausalueeseen. 2. Jos renkaat ovat tyhjiä, rengaspaineen arvoa ei voida näyttää
Jos ilmasuutin on kierretty irti pumppauksen aikana, pumppu kytkeytyy automaattisesti pois päältä.	3 minuutin automaattinen sammutus, paina käynnistyspainiketta pitkään käynnistääksesi uudelleen.
Ilmaletkun liitäntäkohdalta vuotaa ilmaa.	Kiristä ilmaletku.
Virran merkkivalon väri täyttötilassa on erilainen kuin valmiustilassa.	Jännite laskee litiumpariston purkautumisprosessissa, mikä aiheuttaa merkkivalon värin vaihtelun. Tämä ilmiö ei ole toimintahäiriö.
Virran merkkivalo on pois päältä latauksen jälkeen.	Vaihda turvallisuusvaatimukset täyttävä latauskaapeli ja sovitin ja lataa uudelleen.



Haluatko tietää lisää?

Käy osoitteessa aqila.eu ja lataa käyttöohje laitteeseesi.



Ota yhteyttä: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

Yhteystiedot: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Ruotsi

Yhteystiedot: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Hollanti