

Aquila®

Sähköpumppu Käyttöohje


Suomi



Malli: Airbird C7

Kannettava sähköpumppu

Kiitos, että ostit tämän sähköilmapumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempiä käyttöä varten.

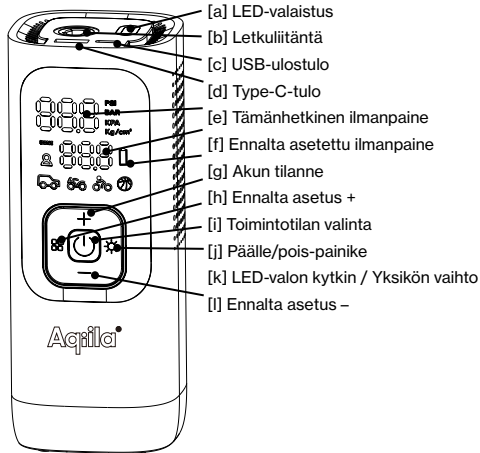

Huomio

- Älä jätä pumpppua ilman valvontaa sen ollessa käytössä.
- Älä sijoita sähköpumppua lähelle syttyviä tai räjähtäviä esineitä.
- Vältä kosteutta, lian kertymistä ja putoamista.
- Älä säilytä tuotetta liian kylmässä, kuumassa tai kosteassa ympäristössä.
- Sisärakennettu litiumakku: älä heitä tuotetta tuleen tai heitä sitä sopimattomasti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Pakkaus sisältää


1 x Ilmapumppu	1 x Palloneula
1 x Schrader-venttiilin ilmaletku	1 x Dunlop-venttiili
1 x Type-C-kaapeli	1 x Presta-venttiili
1 x Säilytuspussi	1 x Käyttöohje

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat:	160x63x62mm
Tuotteen paino:	579g
Maksimi ilmanpaine:	11 BAR - 160 PSI
Käyttölämpötila:	-10-45°C
Akun kapasiteetti:	3x2500 mAh / 11.1V / 27.75Wh
Tulojännite:	5 - 9V / 1 - 2A
USB-lähtö:	5 - 9V / 1 - 2A

Käyttöohje


1. Virran kytkeminen ja sammuttaminen

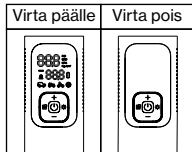

Kytke virta: Paina virtapainiketta pitkään (3 sekuntia).

Katkaise virta: Paina virtapainiketta pitkään (3 sekuntia).


2. Akun ilmaisimet

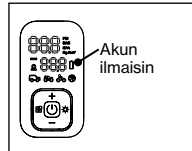

Vihreä: 70%-100%
Oranssi: 30%-70%
Punainen: 5%-30%

Vilkkuva punainen: alle 5% (Lataa ennen käyttöä)


3. Käynnistys/pysäytyspainike

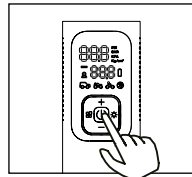

Kun pumpppu on käynnissä, paina käynnistä/pysäytä-painiketta aloittaaksesi täytön.

Pumppu pysäyttää itsensä, kun asetettu painearvo saavutetaan.


4. Lataaminen

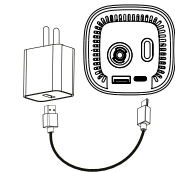

Type-C latausliitäntä 5V/2A. Liitä latauskaapeli pumppuun ja seinälaturiin ladataksesi pumpun (seinälaturi ei sisällä pakkaukseen).

Virran merkkivaloraita lataustilassa: Merkkivaloraita vilkkuu: lataus käynnissä. Kun merkkivaloraita palaa jatkuvasti: akku on täynnä. Huomautus: Älä käytä pumpppua latauksen aikana.


5. Venttiilin liittäminen letkuun Schrader-venttiili (+ Dunlop-venttiili):

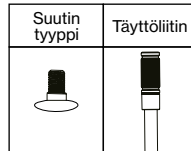

Maastopyörät, sähköpyörät, moottoripyörät ja autot ovat varustettu Schrader-venttiilillä.

Täyttö: Kytke Schrader-venttiili korkeapaineletkun liittimeen aloittaaksesi täytön.


Presta-venttiili:

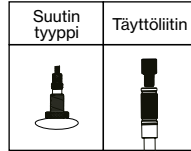

Maantiepyörät ja jotkut maastopyörät tarvitsevat Presta-venttiilin sovittimen täytön aikana.

- Kytke Presta-venttiilin sovitin Schrader-venttiilin liitäntään korkeapaineilmaputkessa.
- Irrota renkaan Presta-venttiilin korkki.
- Presta-venttiili voidaan kytkeä sovittimeen täyttöä varten.

Palloneula:

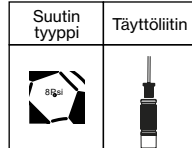

Käytä palloneulaa täytettäessä koripalloa, jalkapalloa ja muita palloja.


Täyttö: Paina palloneula tiukasti Schrader-venttiilin liitäntään ja työnnä se palloon täyttöä varten.

6. Tarkista ilmanpaine

Kun ilmapumppu on päällä ja ilmanletku on kytketty täytettävään esineeseen, ilmapumpun näytön yläosassa oleva luku on tämänhetkinen painearvo.

Tämänhetkinen paine

Esiasetettu paine



7. Tilavaihtoehdot

Paina lyhyesti toimintatilapainiketta valitaksesi 5 täyttötilaa:

Tila Moodi	Suositeltu arvo	Säädettävä alue
Autot:	2.4 BAR	0.1 - 4.4 BAR
Moottori-pyörät:	2.7 BAR	0.1 - 3.7 BAR
Polkupyörät:	38PSI	2 - 150PSI
Pallot:	8PSI	2 - 15PSI
Mukautettu:	100PSI	2 - 160PSI

8. Yksikön vaihtaminen

Lyhyt painallus vaihtaa yksikköjen (BAR/PSI) välillä.

Yksikkömuunnoskaava: 1BAR = 14.5PSI

9. LED-valo

Paina pitkään sytyttääksesi valon ja uudelleen sammuttaaksesi sen.



± 10. Esiasetettu ilmanpaine

Lyhyt painallus: Säädä esiasetettu ilmanpainearvo +/-0,5 PSI.

Pitkä painallus: Voit nopeasti säätää esiasetettua ilmanpainearvoa.

Huomautus: Tilan vaihto ja esiasetettu ilmanpainearvo tallennetaan automaattisesti, ja kun käytät sitä seuraavan kerran, sinun tarvitsee vain vaihtaa tila, jolloin esiasetettu ilmanpainearvo asetetaan automaattisesti.

11. Kalibrointi

Kun virtakytkin on päällä ja letku ei ole kytkettynä täytettävään esineeseen. Kun mittausarvo ei ole 0,0 paina näppäintä 2 sekunnin ajan, ja näyttö palaa normaaliksi täyden valaistuksen jälkeen. Huomio: Tämä tuote on nollattu tehtaalla. Korkeus- tai anturieroista johtuen, kun mitattu ilmanpaine-arvo ei ole nolla, manuaalinen nollaus voi parantaa ilmanpaineen tarkkuutta. Kalibrointia ei suositella korkeissa lämpötiloissa.

12. Ilmanpainesuositukset

Turvallisuuden takaamiseksi ole hyvä ja lue käyttöohjekirjasta täytettävien esineiden vaatima ilmanpaine ennen täyttööä. Tämä välttää ylipaineen räjähdysen aiheuttamia henkilövahinkoja.

Auton renkaat

Auton renkaiden ilmanpainealue on merkitty renkaan kylkeen. Täyttöpaine liittyy kuormituksen painoon. Tarkempia ilmanpainesuosituksia varten ole hyvä ja tarkista kyseisen ajoneuvon käyttöohjekirja.

Polkupyörän rengas


Pyörän renkaiden kestävä ilmanpainealue on merkitty renkaan kylkeen. Täyttöpaine liittyy kuorman painoon. Tarkempia ilmanpainesuosituksia varten ole hyvä ja tarkista kyseisen ajoneuvon käyttöohjekirja.

Pallot

Jalkapallon, koripallon, lentopallon ja muiden pallojen täyttöpaine on merkitty täyttöaukon ympärille. Täyttöpaine liittyy kuorman painoon. Tarkempia painesuosituksia varten ole hyvä ja tarkista kyseisten pallojen käyttöohjekirja.

Korkean lämpötilan turvallisuusohjeet

Pitkäaikainen käyttö voi kuumentaa ilmaletkua. Vältä suoraa kosketusta.



Tuoteluokka	Tuotetyyppi	Painealue
Autojen renkaat:	Auton rengas	32-40PSI
Moottoripyörä	Moottoripyörät/ Sähkömoottoripyörät	26-43PSI
Polkupyörä	Lasten leluauto	18-30PSI
	10-16 tuuman renkaat	30-45PSI
	20-30 tuuman renkaat	38-55PSI
	Maantiepyörä	100-120PSI
	Xiaomi 9th balance car	40-60PSI
Pallo	Sähkörullatuoli	30-45PSI
	Lasten lelupallo	3-6PSI
	Koripallo	7-9PSI
	Jalkapallo	10-12PSI
	Lentopallo	4-6PSI
	Rugby-pallo	10-14PSI

Vika	Vianetsintä
Hidas täyttö.	- Tarkista, onko akussa riittävästi varausta. - Tarkista, onko ilmaletkussa vuotoja. - Tarkista, ovatko ilmaletkun molempien päiden liitoskohdat tiukasti kiinni. - Tarkista, onko täytettävässä kohteessa vuotoja.
Laite on käynnistetty, mutta se ei täytä.	- Tarkista, onko akku täysin ladattu. - Tarkista, onko tämänhetkinen renkaan paine korkeampi kuin esiasetettu arvo.
Ennalta asetettua painetta ei voi nostaa tai laskea.	Tarkista, onko täyttötila oikea. Valitse mukautettu tila säätääksesi esiasetettuja arvoja välillä 2-160 PSI.
Täyttö toimii normaalisti, mutta paine näyttää 0.	Matalapaineiset tuotteet, kuten ilmapallot, eivät kuulu tämän laitteen mitattavissa olevaan painealueeseen. Tyhjän renkaan tapauksessa ilmanpaine-arvo näkyy vasta lyhyen täytön jälkeen.
Letkun irrotessa täytön aikana laite sammuu automaattisesti.	Käynnistä laite 3 minuutin kuluttua painamalla käynnistuspainiketta pitkään.
Ilmanvuoto ilmanletkua kytkettäessä.	Kiristä ilmaletku.
Virran ilmaisimen väri täytötilassa on erilainen kuin valmiustilassa.	Litiumakun purkautumisprosessissa tapahtuu havaittava jännitehäviö, mikä voi aiheuttaa värieroja lataustilan ja valmiustilan merkkivalojen välillä. Tämä ilmiö ei ole vika.
Virtavalo ei syty latauksen jälkeen.	Vaihda latauskaapeli ja/tai seinälaturi toiseen ja lataa uudelleen.



Haluatko tietää lisää?

Vieraile osoitteessa **aqila.eu** saadaksesi lisätietoja tuotteestasi.

Aqila®

Ota yhteyttä: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Gothenburg | Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands

