

Bærbar luftpumpe

Tak, fordi du har købt denne bærbare luftpumpe. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og opbevar den ordentligt til fremtidig brug.

[a] Visning af enheden

[b] Batteriindikator

[c] Nuværende tryk

[d] Forudindstillet tryk

[e] Højere PSI +

[f] Lavere PSI -


[g] Kontakt/start/stop

[h] Fastgørelse af håndledsrem

[i] LED-lys

[j] Udgang til luftslange

[k] USB-C-indgang

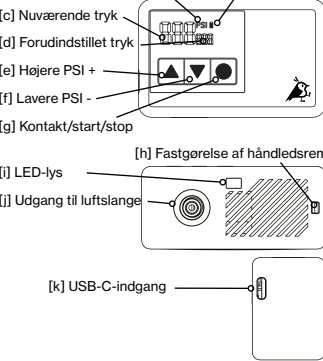

Bemærk


Efterlad ikke produktet uden opsyn under brug.
Hold det væk fra brandfarlige og eksplosive stoffer.
Undgå fugt, støv og hårde stød.
Opbevar ikke produktet på et sted, der er for koldt eller varmt.
Da pumpen er udstyret med et litumbatteri, skal du undgå at udsætte det for ild og genbruge det på det anviste sted.
Hold den uden for børns rækkevidde.

Pakkens indhold:

1 x Elektrisk cykelpumpe	1 x Kuglenål
1 x Schrader-ventil	1 x Presta-ventil
1 x USB-C-kabel	1 x Vejledning
1 x Luftslange til Schrader-ventil	1 x Håndledsrem
1 x Opbevaringstaske	

Specifikation:

Produktnavn	Airbird P1
Produktdimension	71.5x45x32 mm
Produktets nettovægt	118g
Lufttryk	2-120 PSI
Arbejdstemperatur	-10-120°C
Batterikapacitet	7.4V/3.7WH
Input	5V / 1.5A

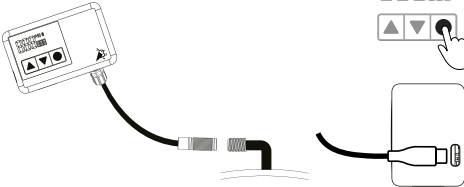

Manual

PSI 0

▲ ▼

PSI 8

▲ ▼

Tænd/sluk for strømmen

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde for strømmen.

Batteriindikator

Tre dioder – 70-100%

To dioder – 30-70%

En diode – 5-30% (Cykelpumpen vil blive slukket).

Start/stop-knap

Når den er tændt, skal du trykke på Start/Stop-knappen for at starte oppumpningen. Pumpen slukker automatisk for oppumpningen, når den forudindstillede trykværdi er nået.

Opladning af Airbird P1

Brug et USB-C-kabel til at oplade din enhed. Strømadapter medfølger ikke. Brug ikke pumpen under opladning.

Sådan installeres dyser

Medfølgende ventiler

Denne pumpe leveres med tre forskellige ventiler og en slange, der har en Schrader-ventil. Brug den ventil, der passer til dine behov.

Brug af luftslangen

Den medfølgende luftslange har en indbygget Schrader-ventil. Tilslut andre ventiler til slangen, hvis det er nødvendigt. Vi anbefaler, at du bruger den medfølgende slange med Schrader-ventil.

Kuglenålsventil


Brug boldnålen, når du puster basketbolde, fodbolde og lignende op. Vær opmærksom på, at trykket på en bold kan variere. Tjek, hvilket tryk din bold har brug for, før du puster den op.

Tjek lufttrykket

Hvis du har tilsluttet en ventil korrekt til oppumpning, vil du se det aktuelle tryk samt og det forudindstillede tryk.

Aktuelt tryk

Forudindstillet tryk

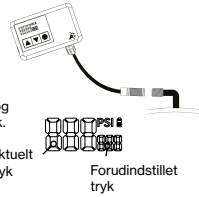

Nulstilling af tryk – Sørg for, at den starter fra 0 PSI

Tænd for pumpen, og kontrollér, at den ikke er forbundet med nogen genstand. Hvis displayet viser noget andet end 0,0 PSI, skal du bare trykke på op- og ned-pilene i 3 sekunder. Displayet vil blinke og derefter vende tilbage til normal. Nulstillingen er nu fuldført.

På grund af højdeforskelle kan det nogle gange være nødvendigt, når du har købt produktet. Kalibrering anbefales ikke ved høje temperaturer.

Reference for lufttryk

Det er vigtigt at kende det lufttryk, der kræves til den enhed, du forsøger at pumpe op. For højt lufttryk kan beskadige dækket eller kuglen og i værste fald eksplodere.

Cykeldæk



Find anbefalet tryk

Alle dæk er forskellige, og det anbefalede dæktryk på er angivet på på dækkets sidevæg. For mere detaljerede råd se venligst information fra din dækproducent.

Almindeligt lufttryk for dæk og bolde



10-16" dæk	30-45 PSI
20-30" dæk	38-55 PSI
Landevejscykel	100-120 PSI

Bolde




Find anbefalet tryk

For at puste en bold op, se anbefalet lufttryk omkring opblæsningshullet. For mere detaljerede råd se venligst information fra din boldproducent.



Basketball	7-9 PSI
Fodbold	10-12 PSI
Volleyball	4-6 PSI
Rugbybold	10-14 PSI

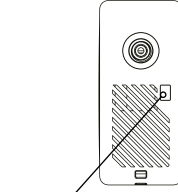

Brug af LED-lyset

Dobbelklik på knappen for at tænde eller slukke LED-lyset



Skift fra PSI til Bar

Brug ned-pilen

Dobbelklik på ned-pilen for at ændre lufttryksenheden fra PSI til BAR.


Formel til omregning af enheder:
1 BAR = 14.5 PSI



Advarsel om høj temperatur



Når du bruger Airbird P1 i lang tid, bliver den varm. Rør ikke ved enden af luftslangen efter længere tids brug. Du vil se en advarsel på displayet »Caution hot«. Hvis dette sker, skal du holde en pause på 10 minutter, før du fortsætter.



Fejlfinding

Langsom pumpning.	1. Tjek batteriets kapacitet. 2. Tjek luftventilen for lækager. 3. Er forbindelsesdelene spændt? 4. Kontroller, at den oppustede genstand ikke lække.
Pumpen er tændt, men blæser ikke.	1. Kontroller batterikapaciteten. 2. Kontroller, om det aktuelle tryk i objektet ikke er højere end den forudindstillede værdi.
Det forudindstillede tryk kan ikke justeres op eller ned.	Tjek det anbefalede tryk for genstanden, og juster trykket manuelt til den korrekte position (2-120 PSI).
Oppustningen er normal, men trykket viser 0.	1. Lavtryksprodukter som f.eks. balloner er ikke inden for dette udstyrs måleområde. 2. Hvis dækket er tomt, pump det op i et par sekunder før du ser trykværdien.

Hvis luftslangen kommer i klemme under pumpning, slukker pumpen automatisk.	Efter 3 minutters automatisk nedlukning skal du trykke længe på startknappen for at starte igen.
Batteriet ændrer status under brug i forhold til dvaletilstand.	Fænomenet skyldes selve batteriet. Din enhed fungerer perfekt.
Strømindikatoren er slukket efter opladning.	Udskift det sikkerhedskompatible ladekabel og adapteren for at oplade igen.
Skærmens responstid er langsom.	Efter at have tændt for strømmen skal skærmen bruge 3 sekunder, før den viser standardtilstanden.



Vil du vide mere?

Besøg aqila.eu

Aquila®

Kontakt: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16
5751 PC Deurne Holland