


Aquila®

Suomi

Mini ilmapumppu Käyttöohje

Kannettava ilmapumppu

Kiitos, että hankit tämän kannettavan ilmapumpun. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

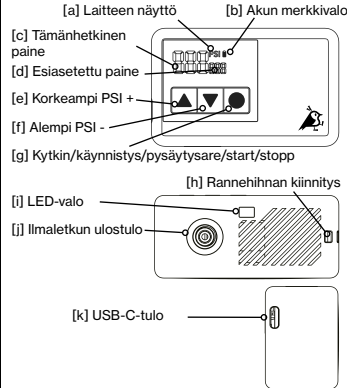

Malli: Airbird P1

Huomio

Älä jätä tuotetta vartioimatta käytön aikana.

Säilytä se kaukana syttyvistä ja räjähtävistä aineista.

Vältä kosteutta, pölyä ja kovia iskuja.

Älä säilytä tuotetta liian kylmässä tai kuumassa paikassa.

Koska pumppu on varustettu litiumparistolla, vältä altistamista siitä tulelle ja kierrätä se kunnallisten ohjeiden mukaan.


Säilytä se lasten ulottumattomissa.

Pakkauksen sisältö:

1 x Sähköinen polkupyöräpumppu	1 x Palloneula
1 x Schrader-venttiili	1 x Presta-venttiili
1 x USB-C-kaapeli	1 x Käyttöohje
1 x Schrader-venttiilin ilmaletku	1 x Rannehina
1 x Säilytyspussi	

Tekniset tiedot:

Tuotenimi	Airbird P1
Tuotteen mitat	71.5x45x32 mm
Tuotteen nettopaino	118g
Ilmanpaineväli	2-120 PSI
Käyttölämpötila	-10-120°C
Akun kapasiteetti	7.4V/3.7WH
Input	5V / 1.5A

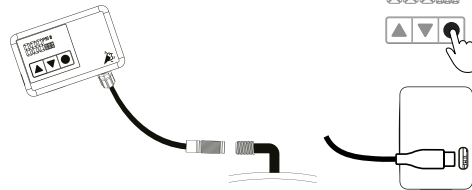

Käyttöohje:



Virta päälle/pois päältä

Kytke virta päälle painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.



Akun merkkivalo

- Kolme diodia – 70-100%
- Kaksi diodia – 30-70%
- Yksi diodi – 5-30% (Polkupyörän pumppu sammuu).



Start/Stop-painike

Kun laite on kytketty päälle, paina Start/Stop-painiketta puhalluksen käynnistämiseksi. Puhallus katkeaa automaattisesti, kun esiasetettu painearvo on saavutettu.



Airbird P1:n lataaminen

Käytä USB-C-kaapelia laitteen lataamiseen. Verkkolaite ei sisälly pakkaukseen. Älä käytä pumppua latauksen aikana.

Miten suuttimet asennetaan



Mukana tulevat venttiilit

Tämän pumpun mukana toimitetaan kolme erilaista venttiiliä ja letku, jossa on Schrader-venttiili. Käytä tarpeisiisi sopivaa venttiiliä.

Ilmaletkun käyttö


Mukana toimitetussa ilmaletkussa on sisäänrakennettu Schrader-venttiili. Liitä tarvittaessa muita venttiileitä letkuun. Suosittelemme, että käytät mukana toimitettua letkua, jossa on Schrader-venttiili.

Palloneulaventtiili

Käytä palloneulaa kun puhallat koripalloja, jalkapalloja ja vastaavia. Huomaa, että pallon suosituspaine voi vaihdella. Tarkista pallosi suosituspaine ennen sen täyttämistä.

Tarkista ilmanpaine

Jos olet kytkenyt venttiilin oikein näet tämänhetkisen paineen ja esiasetetun paineen.



Paineen kalibrointi – Varmistus, että se alkaa 0 PSI:stä

Kytke pumppu päälle mutta älä kytke sitä mihinkään esineeseen. Jos näytössä näkyy jotain muuta kuin 0,0 PSI, paina ylös- ja alasnuolinäppäimiä samaan aikaan 3 sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja palaa sitten normaaliiksi. Nollaus on nyt valmis.

Korkeuserojen vuoksi tämä voi joskus olla tarpeen kun olet ostanut tuotteen. Kalibrointia ei suositella korkeissa lämpötiloissa.

Ilmanpaineviite

On tärkeää tietää, puhallettavan esineen suosituspaine. Liian suuri ilmanpaine voi vahingoittaa rengasta tai palloa ja pahimmassa tapauksessa se voi räjähtää.

Polkupyöränrenkaat



Tarkista suosituspaine

Kaikki renkaat ovat erilaisia, ja suositeltu täyttöpaine on merkitty renkaan sivuseinään. Yksityiskohtaisempia neuvoja saat osoitteesta. Tarkista tiedot rengasvalmistajalta.

Pallot



Tarkista suosituspaine

Tarkista suositeltu ilmanpaine pallon täyttöaukon kohdalta. Tarkemmat tiedot löytyvät pallon valmistajalta.


Renkaiden ja pallojen yleinen ilmanpaine



10-16" renkaat	30-45 PSI
20-30" renkaat	38-55 PSI
Maantiepyörä	100-120 PSI



Koripallo	7-9 PSI
Jalkapallo	10-12 PSI
Lentopallo	4-6 PSI
Rugbypallo	10-14 PSI

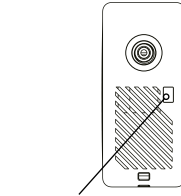

LED-valon käyttäminen

Kaksoisnapsauta painiketta kytkeäksesi LED-valon päälle tai pois päältä.



Vaihda PSI:stä BAR:iin

Paina alaspäinnuolta

Kaksoisnapsauta alaspäinnuolta vaihtaaksesi ilmanpaineyksikön PSI:stä BAR:iin.

Yksikön muuntokaava:
1 BAR = 14.5 PSI



Korkean lämpötilan varoitus



Kun Airbird P1:tä käytetään pitkään, se kuumenee. Älä koske ilmaletkun päähän pitkäaikaisen käytön jälkeen. Näytössä näkyy varoitus "Caution hot". Jos näin käy, pidä 10 minuutin tauko ennen kuin jatkat.



Vianmääritys

Hidas pumppaus.	1. Tarkista akun kapasiteetti. 2. Tarkista ilmaventtiili vuotojen varalta. 3. Tarkista liitososien kiristys. 4. Tarkista, ettei täytettävä esine vuoda.
Pumppu on päällä, mutta ei puhalla.	1. Tarkista akun kapasiteetti. 2. Tarkista, että pumpattavan esineen tämänhetkinen paine ei ole suurempi kuin esiasetettu paine.
Esiasetettua painetta ei voi säätää ylös- tai alaspäin.	Tarkista pumpattavan esineen suosituspaine ja säädä paine manuaalisesti oikeaan arvoon (2-120 PSI).
Puhallus on normaali, mutta paine näyttää 0.	1. Matalapaineiset esineet, kuten ilmapallot, eivät ole tämän laitteen mittausalueella. 2. Jos esine on tyhjä, täytä sitä muutaman sekunnin ajan ennen kuin näet painearvon

Jos ilmaletku joutuu puristuksiin pumppauksen aikana, pumppu sammuu automaattisesti.	3 minuuttia automaattisen sammutuksen jälkeen, paina käynnistyspainiketta pitkään käynnistääksesi uudelleen.
Akun tila muuttuu käytön aikana verrattuna lepo-tilaan.	Ilmiö johtuu itse akusta. Pumppu toimii normaalisti.
Virran merkkivalo on pois päältä latauksen jälkeen.	Vaihda turvallisuuteen sopiva latausjohto ja sovitin ladataksesi uudelleen.
Näytön vasteaika on hidas.	Virran kytkemisen jälkeen näyttö tarvitsee 3 sekuntia ennen kuin se näyttää oletustilan.



Haluatko tietää lisää?

Käy osoitteessa aqila.eu löytääksesi lisätietoja.

Aquila®

Ota yhteyttä: www.aquila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg Ruotsi

Brands Services B.V. | Florijn 14-16
5751 PC Deurne Hollanti