


ASPIRATEUR ET SOUFFLEUR D'AIR

Manuel d'utilisation

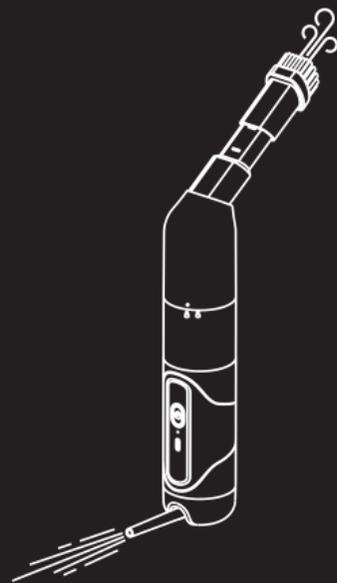

Modèle : Airbird DUO VB1

Introduction

Merci d'avoir acheté l'Airbird DUO portable. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction et qu'il contribuera à garder votre environnement propre et soigné.

Vous avez une remarque ou un retour ? N'hésitez pas à nous contacter.

Présentation du produit

L'Airbird DUO VB1 est un appareil de nettoyage compact et puissant, combinant les fonctions d'un aspirateur et d'un souffleur d'air dans un design élégant.

Polyvalent, il aspire efficacement les canapés, couvertures, sièges de voiture, fenêtres et tapis. Sa fonction soufflante permet également de dépeussier facilement les bureaux, claviers, unités centrales, climatiseurs, etc.

À la maison, en déplacement, en camping ou en caravane, l'Airbird DUO VB1 est la solution portable idéale pour garder vos espaces propres, où que vous soyez.

Contenu de l'emballage

Airbird DUO VB1, Brosse multifonction, Câble de charge USB-C, Embout pour dégonflage, Manuel d'utilisation, Sac de rangement étanche, Tube de soufflage.

Spécifications techniques

Batterie lithium intégrée : 2500mAh × 3


Charge USB-C : 5V/2A

Pression d'air maximale : 14KPA (MAX)

Dimensions : 26 × 5,5 × 5,5 cm

Poids : 449,5 g

Vue d'ensemble

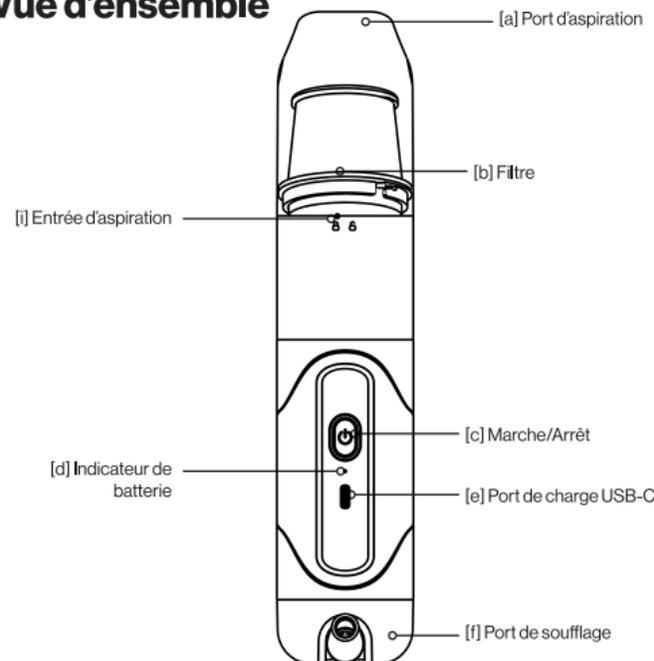

[g] Brosse d'aspiration



[h] Tube de soufflage



[i] Embout de dégonflage

Précautions d'utilisation

- Vérifiez l'état du produit avant toute utilisation. N'utilisez pas l'appareil en cas d'anomalie.
- Pour une efficacité optimale, veillez à ce que l'entrée d'air ne soit pas obstruée. En cas de blocage, l'appareil s'éteindra automatiquement. Retirez l'obstruction, puis redémarrez l'appareil en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes.
- En cas de bruit anormal ou de surchauffe, éteignez immédiatement l'appareil et laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
- Évitez tout contact avec l'humidité, le sable ou les chocs.
- Ne stockez pas l'appareil dans un environnement trop chaud ou trop froid.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents agressifs pour le nettoyage.
- Ne jetez jamais l'appareil au feu ni dans une poubelle classique — risque d'accident grave.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

Guide d'utilisation



1. Marche/Arrêt

1 pression : puissance moyenne.

2 pressions : puissance maximale.

3e pression : arrêt.
(Aspiration, soufflage et dégonflage fonctionnent en même temps).



2. Indicateur de batterie

Vert : plus de 30 % de batterie

Rouge : moins de 30 %, rechargez rapidement



3. Chargement par câble USB-C

Entrée : 5V/2A

Utilisez le câble fourni et un adaptateur (non inclus).

Pendant la charge : voyant clignotant.

Charge complète : voyant vert fixe.

Remarque : l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge.



4. Aspiration / Soufflage

Soufflage :

Connectez le tube [h] au port gauche [f]

Aspiration :


Connectez la brosse [g] au port droit [a]



5. Dégonflage


Connectez l'embout [j] au port d'aspiration [i] pour démarrer le dégonflage

Scénarios d'utilisation

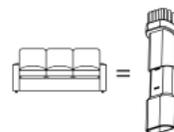


Brosse d'aspiration

À utiliser pour les voitures, canapés, couvertures, couettes, etc. Connectez la grande brosse à l'entrée supérieure.

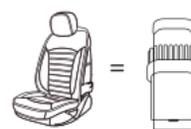


Embout d'aspiration

Pour les sièges auto, fenêtres, tapis – utilisez la brosse avec pince extensible, à l'entrée supérieure.

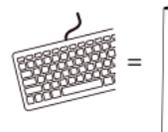

Tube de soufflage

Pour claviers, climatiseurs et appareils à poussière – connectez le tube au port inférieur.



Embout de dégonflage

Dévissez le capuchon transparent et connectez l'embout en caoutchouc à l'entrée supérieure. Idéal pour sacs de rangement sous vide, vêtements, couettes, etc.

Aquila®



Envie d'en savoir plus ?

Rendez-vous sur aquila.eu pour plus d'informations.

Contact : www.aquila.eu | hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands