


Aquila®


DK

Coffeebird

Manual

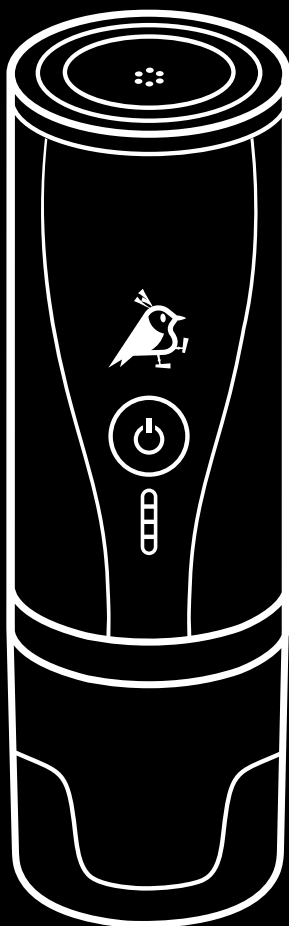

PRODUKTSTRUKTUR

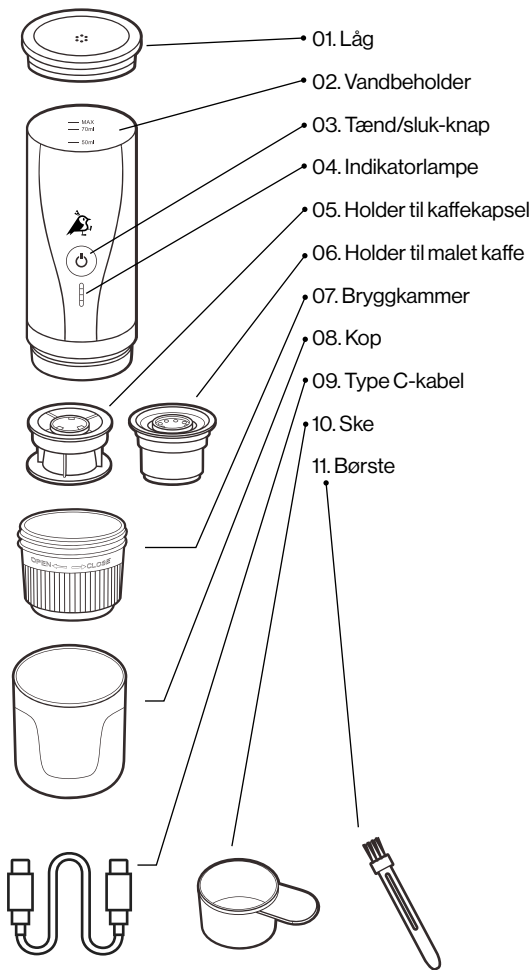

NYD FRISK KAFFE, UANSET HVOR DU BEFINDER DIG.

Vi præsenterer Coffeebird: énknapsløsningen til enkel kaffebrygning. Tilsæt blot vand, kaffe og tryk på knappen for en frisk kop hvor som helst. Det indbyggede batteri gør enheden bærbar og nem at bruge.

2-i-1-kaffe – kaffekapsler eller malet kaffe.

Bryg dit kaffe med enten Nespresso®-kapsler eller almindeligt malet kaffe. Nyd fleksibiliteten ved at vælge den kaffetype, du foretrækker, for at få en perfekt kop hver gang.

Let at rengøre og vedligeholde. Alle tilbehørsdele kan vaskes

Din Coffeebird leveres med en praktisk opbevaringstaske, der gør det nemt at rejse og opbevare enheden.

Vandbeholderens materiale	Fødevaregodkendt rustfrit stål
Tryk	20 bar
Bryggetemperatur	94°C
Vægt	650 g
Indbygget batteri	7500 mAh
Opladningstid	3 timer
Opladningsindgang	USB-C (>10W)
Kapacitet	Max. 80 ml
Kaffetype	Nespresso®-kapsel / malet kaffe

*Nespresso® er et varemærke, der tilhører en tredjepart, og som på ingen måde er tilknyttet Aqila.

VÆR OPMÆRKSOM:

Læs alle punkterne nedenfor og opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted:

- Opbevar Coffeebird utilgængeligt for børn, og overlad ikke maskinen til personer, der ikke ved, hvordan den skal bruges, og som ikke har læst brugsanvisningen.
- Denne Coffeebird er kun beregnet til personlig brug.
- Kontroller enheden før brug, og brug den ikke, hvis den er beskadiget.
- Opbevar emballagen og tilbehøret utilgængeligt for børn.
- Brug apparatet med forsigtighed, når der er børn i nærheden.
- Udsæt ikke maskinen for ild, direkte sollys eller høje temperaturer.
- An apparaten i spisen, ovnen, mikrobølgeovnen eller opvaskemaskinen.
- Brug mineralvand eller rent vand.
- Skru låget fast ved brug for at undgå lækage.
- Reparer eller udskift ikke dele.


VIGTIG MEDDELELSE:

- Vær opmærksom på, at der kan være risiko for forkert brug.
- Hvis du fylder varmt vand på, skal du sikre dig, at enheden står stabilt for at undgå risiko for sprøjt og skoldning.
- Åbn IKKE låget under opvarmningen for at undgå skoldning.
- Efter brug skal du vente et par minutter og tage den brugte kapsel ud
- for at undgå skoldning.
- Sørg for, at der er vand i vandbeholderen før hver brug. Brug ikke enheden med tom vandbeholder, da det kan beskadige enheden.


OPLADNING:

Brug en 5V/2A eller 5V/3A USB-vægooplader til opladning. Enheden oplades ikke, hvis du bruger en oplader under 10 W (f.eks. Apple 5 W-oplader).

Brug en type C-kabel til opladning. Når du tilslutter kablet, lyser lamperne afhængigt af strømstatus. Når den er fuldt opladet, slukkes lamperne efter 1 minut.

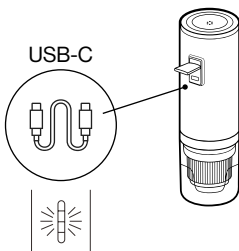

BRUGERVEJLEDNING:

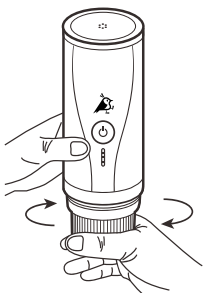

Kontroller strømstatus før første brug. (Tryk let én gang for at vise strømmen)


Hvis der ikke kommer kaffe ud under brygningen, skal du løsne låget og stramme det igen.

Vent mere end 5 minutter for at fortsætte opvarmningen. Rengør maskinen før brug. (Se afsnittet om rengøring)

Temp	~40°C	~60°C	~80°C	~94 °C
Power	25% 	50% 	75% 	100% 


VED BRUG:

1.

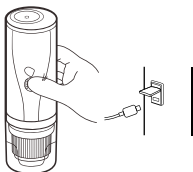


Kontroller først strømstatusen ved at trykke én gang på knappen for at vise strømmen. I opladningstilstand begynder lysene at blinke. Når enheden er fuldt opladet, lyser alle dioderne i 1 minut.

2.



Om nødvendigt skal tilbehøret afmonteres.


3.

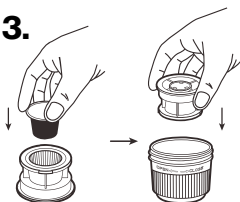

Sæt kapslen i kapselholderen og tryk let på den.

Sæt kapselholderen i bryggekammeret.

4.  **Strøm**

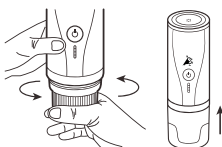

Spænd bryggekammeret i hoveddelen. (Advarsel: Spænd ordentligt for at undgå lækage)

Fastgør koppen

5.



Åbn låget, fyld koldt eller varmt vand på, luk låget. (overskrid ikke den maksimale grænse)


Ved brug af varmt vand skal du trykke hurtigt to gange på knappen for at starte brygningen. (tryk let én gang for at stoppe brygningen)

6.



Ved brug af koldt vand: Tryk på knappen og hold den nede i 2 sekunder. Coffeebird bipper én gang og begynder at opvarme vandet. Efter 3-4 minutter bipper enheden, hvilket betyder, at opvarmningen er færdig, og starter derefter brygningen med det samme.

SÅDAN BRUGES MALET KAFFE:

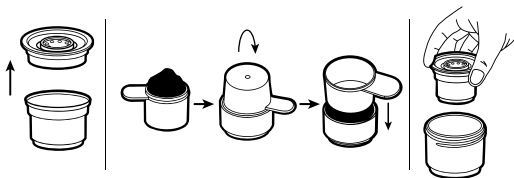

Brug holderen til malet kaffe.

Tag låget af holderen til malet kaffe. Brug den medfølgende ske til at fylde 5-8 g finmalet kaffe. Brug derefter bunden af skeen til at presse kaffepulveret og luk låget. Sæt holderen i bryggekommeret og fortsæt på samme måde som ovenfor med brygning med kapsel (punkt 3.).

RENGØRING:

- Efter hver brug skal du tage kapslen eller det maledede kaffe ud og rengøre kammeret.
- Når du rengør bryggeren, skal du fylde varmt vand i vandbeholderen. Tryk hurtigt på knappen to gange. Fortsæt med at gentage denne procedure, indtil den er ren.
- Der kan være vand tilbage i tanken. Tøm tanken og tør den af.
- Brug en blød klud til at rengøre hoveddelen, vask den ikke i opvaskemaskinen eller direkte i vandet.
- Brug ikke rengøringsmidler.
- Rengør enheden hver dag.

OPBEVARING:

- Udsæt ikke maskinen for ild, direkte sollys eller høje temperaturer.
- Efterlad ikke maskinen i bilen i direkte sollys.
- Opbevar maskinen på et køligt og tørt sted.

BESKYTTELSE AF MILJØET



Elektrisk udstyr må ikke smides i husholdningsaffaldet. I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald, der består af eller indeholder elektriske eller elektroniske produkter, er det absolut nødvendigt at indsamle sådant udstyr separat og håndtere det på et særligt genbrugscenter for at sikre miljøoverensstemmelse. Genbrug i henhold til lokale regler.

Aquila®



Besøg aqiila.eu for at downloade manualen.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sverige

Brands Services B.V.

Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Holland



Li-ion

Made in P.R.C