


Aquila®

GENOPLADELIG MADKASSE

Brugsanvisning

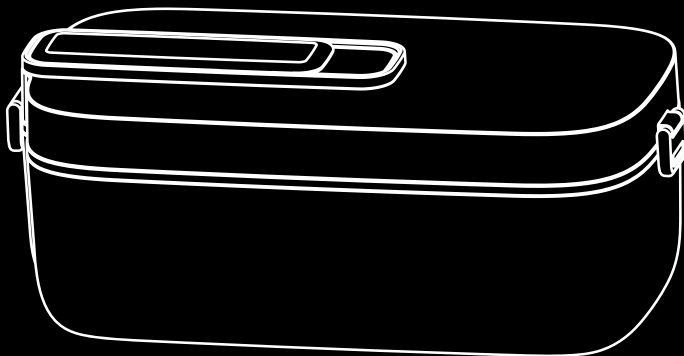

Introduktion

Tak fordi du har købt denne genopladelige madkasse. Vi håber, at den vil forbedre dine måltider på farten, og at den lever op til dine forventninger. Vil du give os feedback? Tøv ikke med at kontakte os.

Produktoversigt

Foodbird er en genopladelig madkasse, der lader dig opvarme maden direkte i boksen, uanset hvor du er. Det er også muligt at bruge den medfølgende ispakke til at holde din mad kold og frisk i længere tid. Let at rengøre og vedligeholde samt nem at bruge.

Medfølger i pakken

Foodbird LB5, USB-C opladningskabel, Brugsanvisning

Tekniske specifikationer:

Produktnavn: Foodbird LB5

Opladningstype: Type C

Indgangsspænding/strøm: 5V, 2,5A

Opvarmningseffekt: 60W



Batterikapacitet: 5000 mAh

Volumen på madbeholder: <1L

Opladningstid: 4-5 timer (5V/3A)

Samlede dimensioner (LxBxH): 249 x 126 x 99 mm

Oversigt

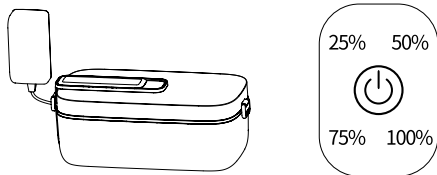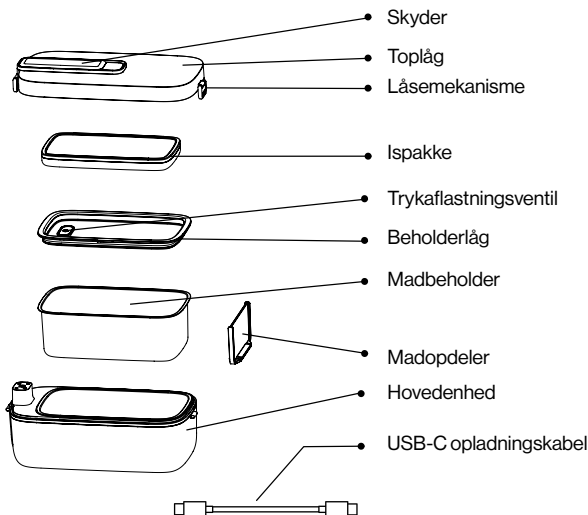

Oplad din Foodbird

Tilslut Type-C opladningskablet til opladningsporten på Foodbird. Når forbindelsen er fuldført, tænd for strømmen. Indikatorlampen blinker, og du er i opladningstilstand.

Når de fire indikatorlamper på kontrolpanelet lyser konstant, er opladningen fuldført, og batteriet er fuldt opladet.

Godt at vide:


Foodbird understøtter ikke opladning og opvarmning på samme tid.

Hvis de fire indikatorer på hovedenhedens panel blinker samtidig, betyder det, at produktet er defekt og ikke kan fungere.

Efter opladning er fuldført, skal du dække opladningsporten med gummidækslet for at forhindre vand i at trænge ind i enheden.


Det anbefales at bruge en 5V/3A opladningsadapter og det medfølgende opladningskabel for at opnå optimal opladning.

Brug af ispakke

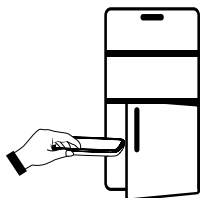

1

Læg ispakken i fryseren 8 timer i forvejen.

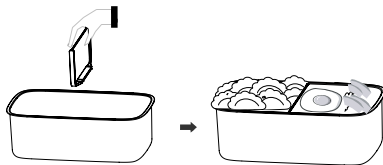

2

Hvis du har brug for at adskille maden, skal du indsætte opdelers.



3


Luk trykafslastningsventilen på beholderlåget og placer beholderen i hovedenheden.

4

Læg den nedfrosne ispakke på beholderlåget.

5


Sæt det øverste låg på hovedenheden og fastgør spænderne på begge sider.

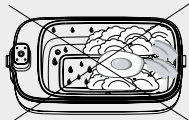

Vigtigt:


Læg ikke vand eller mad direkte i hovedenheden.

Opvarmning

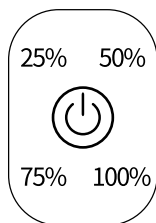


Oplad hovedenheden før brug. Når indikatorlamperne er slukket, er produktet i standbytilstand.

1

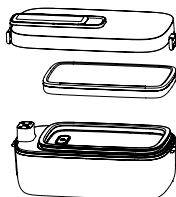

2

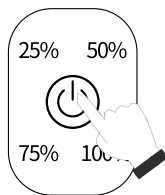

Åbn gummiventilen:

- Før opvarmning:
- Åbn toplåget og tag ispakken ud.
- Åbn gummiventilen.
- Sæt toplåget tilbage og spænd de to sidebeslag.
- Placer Foodbird vandret under opvarmning.

- Skub dækslet for at åbne betjeningspanelet.
- Dobbeltklik på standbyknappen for at sætte Foodbird i opvarmningstilstand.
- Strømindikatoren tændes for at vise resterende strøm og for at indikere, at opvarmningsprocessen er aktiveret.


Bemærk:

25 %, 50 %, 75 % og 100 % refererer til det resterende batteriniveau.

En fuld opladning varer i <80 minutter. Opvarmning af flydende mad tager ca. 45 min (+/- 5 min). Opvarmning af fast mad tager ca. 75 min (+/- 5 min).

Rengøring og vedligeholdelse Batterivejledning

1. Efter brug skal du tage opladningskablet ud og vente, til hele maskinen er kølet ned, før du rengør produktet for at undgå elektrisk stød eller forbrændinger.
 2. Nedsænk ikke hovedenheden i vand til rengøring, og skyl ikke overfladen direkte med vand. Brug en opvredet klud til at tørre overfladen af og fjerne pletter.
 3. Efter hver brug skal du fjerne madrester, tage den indvendige beholder ud, tilsætte en lille mængde vand og rengøringsmiddel, skrubbe med en blød klud eller svamp og derefter skylle med rent vand 2-3 gange.
 4. Brug ikke benzin, skurepulver eller ætsende rengøringsmidler. Brug neutrale rengøringsmidler for at undgå skader på produktet.
 5. Brug ikke hårde børster eller ståluld for at undgå skader på produktet.
 6. Når produktet ikke bruges i lang tid, skal du rengøre det, oplade batteriet fuldt og opbevare det på et køligt, ventileret og tørt sted.
1. Når produktet ikke bruges i lang tid, skal du rengøre det, oplade batteriet fuldt og opbevare det på et køligt, ventileret og tørt sted.
 2. Opladningsvejledning: Når batteriet er lavt, skal det oplades inden for en måned. Når det er fuldt opladet, skal det oplades inden for tre måneder.

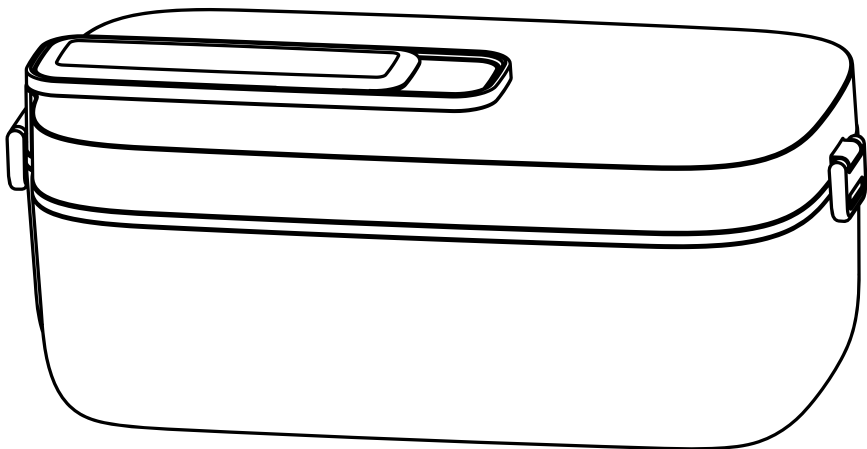

Maskinfejl

Fejlbeskrivelse	Mulige årsager
25 % og 100 % strømindikator-lamper blinker samtidig	NTC-termostat har åben kreds og kan ikke registrere temperatur. Det anbefales at sende den tilbage til producenten for reparation.
50 % og 75 % strømindikator-lamper blinker samtidig	NTC-termostat har kortslutning og kan ikke registrere temperatur. Det anbefales at sende den tilbage til producenten for reparation.
Fire strømindikatorlamper blinker samtidig	Produktet har overtemperaturbeskyttelse, vent til produktet er kølet ned, før du tænder det igen.
Opladningstiden er for lang	Brug af opladningskabel under 3A eller opladningsadapter under 5V/3A resulterer i for lav indgangsstrøm og langsommere opladning. Det anbefales at udskifte opladningsadapter og opladningskabel.


Bemærk: Hvis fejlen ikke kan løses efter ovenstående analyse, skal du kontakte forhandler. Ikke-fagfolk må ikke demontere maskinen selv!

Sikkerhedsinstruktion

Brugsanvisningen indeholder sikkerhedsinstruktioner for korrekt brug. Læs den omhyggeligt før brug for at undgå skade eller fare forårsaget af forkert brug. Alle sikkerhedsinstruktioner er for din sikkerhed.

1. Produktet overholder reglerne for teknisk certificering af elektriske produkter og gældende sikkerhedsbestemmelser.
2. Kontroller, om din spænding er i overensstemmelse med den mærkede spænding på typeskiltet.
3. Placer produktet på en stabil, jævn overflade uden for børns rækkevidde.
4. Hold både undersiden og ydersiden af produktet ren, og fjern snavs regelmæssigt efter en periode med brug.
5. Nedsenk aldrig hovedenheden i vand til rengøring, og undgå at få væske ind i maskinen for at undgå fare.
6. Lad ikke produktet koge tørt uden mad indeni, da dette vil forkorte dets levetid.
7. Demonter, reparer eller modificer ikke produktet, medmindre det udføres af professionelt teknisk personale, da dette kan forårsage brand eller elektrisk lækage.
8. Nedsenk ikke hovedenheden i vand.
9. Husk at fjerne adapteren før rengøring, dække silikoneventilen på opladningsporten og tørre opladningsporten før brug.
10. Adapteren er kun beregnet til dette produkt (til dedikeret brug), og andre adaptere er ikke anvendelige.

Aquila®

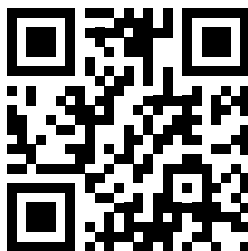

Vil du vide mere?

Besøg aqiila.eu for at lære
mere om dit produkt.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Gothenburg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands