


Aquila®

LADATTAVA EVÄSRASIA

Käyttöohje

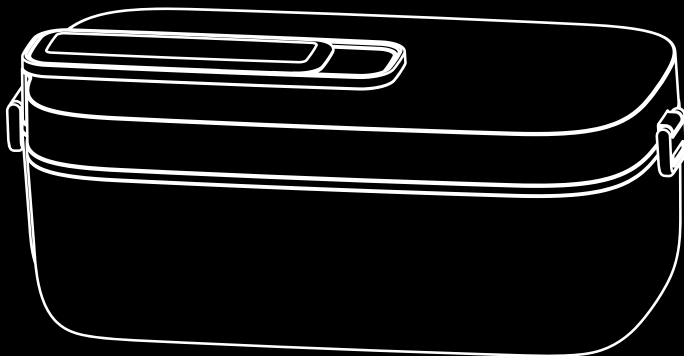

Johdanto

Kiitos, että ostit tämän ladattavan eväsrasian. Toivomme, että se helpottaa aterioita liikkeellä ollessasi ja vastaa odotuksiasi. Haluatko antaa palautetta? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tuotekuvaus

Foodbird on ladattava eväsrasia, jonka avulla voit lämmittää ruoan suoraan rasiassa missä tahansa. Mukana tulevaa kylmäpakkausta voidaan käyttää pitämään ruoka kylmänä ja tuoreena pidempään. Se on helppo puhdistaa, huoltaa ja käyttää.

Pakkauksen sisältö

Foodbird LB5, USB-C-latauskaapeli, käyttöohje

Tekniset tiedot:

Tuotenimi: Foodbird LB5

Latausportti: Type-C

Syöttöjännite/virta: 5V, 2,5A

Lämmitysteho: 60 W



Akkukapasiteetti: 5000 mAh

Säiliön tilavuus: <1L

Latausaika: 4–5 tuntia (5V/3A)

Mitat (P×L×K): 249 × 126 × 99 mm

Osat

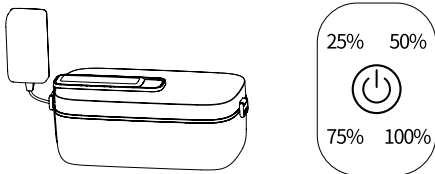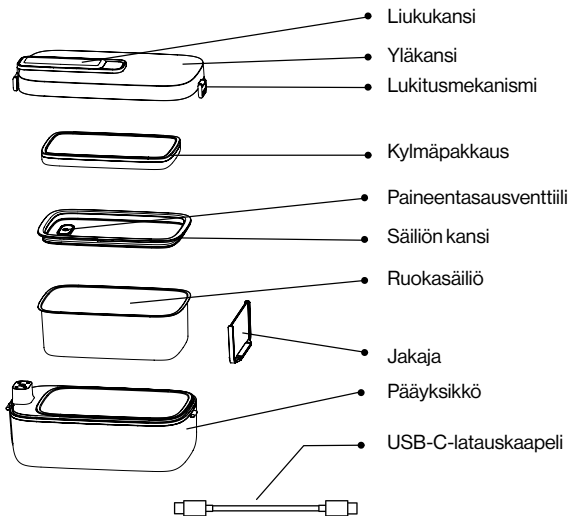

Foodbirdin lataaminen

Liitä Type-C-latauskaapeli Foodbirdin latausporttiin ja kytke virta päälle. Merkkivalo vilkkuu, ja laite on lataustilassa.

Kun neljä merkkivaloa palaa ohjauspaneelissa yhtäjaksoisesti, lataus on valmis ja akku on ladattu täyteen.

Hyvä tietää:


Foodbird ei tue latausta ja lämmitystä samanaikaisesti.

Jos kaikki neljä merkkivaloa vilkkuvat samanaikaisesti, tuote on viallinen eikä toimi.

Latauksen jälkeen peitä latausportti kumisuojalla veden pääsyn estämiseksi.


Suosittelaa käyttää 5V/3A-latausadapteria ja mukana toimitettua kaapelia optimaalisen latauksen varmistamiseksi.

Kylmäpakkauksen käyttö

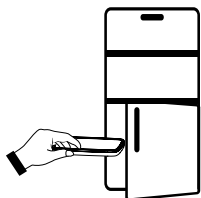

1

Laita kylmäpakkaus pakastimeen 8 tuntia etukäteen.

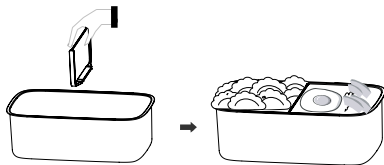

2

Jos haluat erottaa ruoan, aseta jakaja.



3


Sulje paineentasausventtiili säiliön kannessa ja aseta säiliö pääyksikköön.

4

Aseta pakastettu jääpakkaus säiliön kannen päälle.

5


Kiinnitä yläkansi ja lukitse sivulukot.

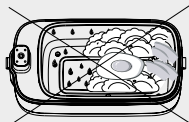

Tärkeää:


Älä laita vettä tai ruokaa suoraan pääyksikköön.

Lämmitys

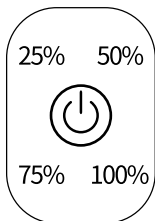


Lataa pääyksikkö ennen käyttöä. Kun merkkivalot ovat sammuneet, laite on valmiustilassa.

1

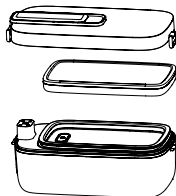

Avaa kumiventtiili.

2

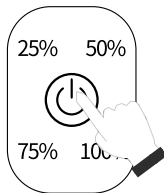

Ennen lämmitystä:

- Avaa kansi ja ota kylmäpakkaus pois.
- Avaa kumiventtiili.
- Laita kansi takaisin ja kiristä kaksi sivukiinnikettä.
- Pidä Foodbird vaakasuorassa lämmityksen aikana.

- Liu'uta kantta avataksesi ohjauspaneelin.
- Kaksoisnapsauta valmiuspainiketta asettaaksesi Foodbirdin lämmitystilaan.
- Virran merkkivalo syttyy näyttääkseen jäljellä olevan virran ja ilmoittaakseen, että lämmitysprosessi on aktivoitu.

Huom:

25 %, 50 %, 75 % ja 100 % viittaavat akun varaustasoon.

Täysi lataus kestää <80 minuuttia.

Nestemäisen ruoan lämmitys kestää noin 45 min (+/- 5 min).


Kiinteän ruoan lämmitys kestää noin 75 min (+/- 5 min).

Puhdistus ja huolto

1. Käytön jälkeen irrota latauskaapeli ja odota, että koko laite jäähtyy ennen puhdistusta, jotta vältät sähköiskun tai palovammat.
2. Älä upota pääyksikköä veteen puhdistusta varten äläkä huuhtelee pintaa suoraan vedellä. Käytä hyvin puristettua kosteaa liinaa pinnan pyyhkimiseen ja tahrojen poistamiseen.
3. Jokaisen käytön jälkeen poista ruokajäämät: ota ensin sisäsäiliö (ruokasäiliö) pois, lisää pieni määrä puhdasta vettä ja pesuainetta, hankaa pehmeällä liinalla tai sienellä ja huuhtelee sitten puhtaalla vedellä 2–3 kertaa.
4. Älä käytä bensiiniä, hankaavia jauheita tai syövyttäviä pesuaineita. Käytä neutraaleja pesuaineita, jotta tuote ei vahingoitu.
5. Älä käytä kovia harjoja tai teräsvillaa puhdistukseen, jotta tuote ei vahingoitu.
6. Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista se, lataa akku täyteen ja säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa ja kuivassa paikassa.

Akun ohjeet

1. Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista se, lataa akku täyteen ja säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa ja kuivassa paikassa.
2. Latausajan ohje: Kun akku on vähissä, se on ladattava kuukauden kuluessa. Kun akku on täysin ladattu, se on ladattava kolmen kuukauden kuluessa.

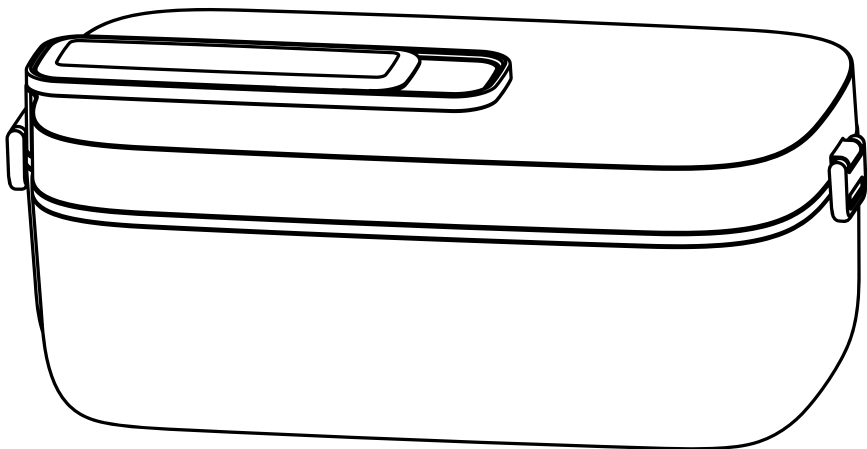

Vianetsintä

Virheilmoitukset	Mahdolliset syyt:
25 % ja 100 % merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti	NTC-termostaatin piiri on katkennut, eikä se pysty mittaamaan lämpötilaa. Suositellaan lähettämään valmistajalle korjattavaksi.
50 % ja 75 % merkkivalot vilkkuvat samanaikaisesti	NTC-termostaatin oikosulku – ei tunnista lämpötilaa. Lähetä valmistajalle korjattavaksi.
Kaikki neljä merkkivaloa vilkkuvat samanaikaisesti	Ylikuumenemissuoja aktivoitu – odota laitteen jäähtymistä ennen uudelleenkäynnistystä.
Latausaika liian pitkä	Alle 3 A:n latauskaapelin tai alle 5 V / 3 A:n latausadapterin käyttö johtaa liian pieneen syöttövirtaan ja hidastaa latausnopeutta. Suositellaan vaihtamaan latausadapteri ja latauskaapeli.


Huom: Jos vikaa ei voi korjata yllä olevilla ohjeilla, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Älä pura laitetta itse!

Turvaohjeet

Käyttöohje sisältää turvallisuusohjeet oikeaa käyttöä varten. Lue se huolellisesti ennen käyttöä välttääksesi vahingot tai vaaratilanteet, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä. Kaikki turvallisuusohjeet ovat sinun turvallisuutesi vuoksi.

1. Tuote noudattaa sähkölaitteiden teknisen sertifiointin sääntöjä ja sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.
2. Tarkista, että jännitteesi vastaa tuotteessa ilmoitettua nimellijännitettä.
3. Aseta tuote vakaalle, tasaiselle pinnalle lasten ulottumattomiin.
4. Pidä tuotteen sisä- ja ulkopuoli puhtaana. Puhdista lika heti käytön jälkeen.
5. Älä koskaan upota pääyksikköä veteen puhdistusta varten äläkä päästä nestettä laitteen sisään vaaran välttämiseksi.
6. Älä anna tuotteen lämmittää tyhjänä, ilman ruokaa, sillä se lyhentää tuotteen käyttöikää.
7. Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähkövuodon.
8. Älä upota pääyksikköä veteen.
9. Muista irrottaa latauskaapeli/sovitin ennen puhdistusta ja peitä latausliitännän silikoniventtiili. Kuivaa liitäntä ennen käyttöä.
10. Sovitin on tarkoitettu vain tälle tuotteelle, älä käytä muita sovittimia.

Aquila®

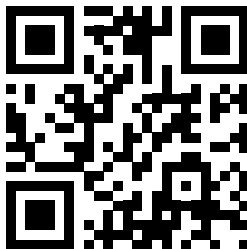

Haluatko tietää lisää?

Vieraile [aqiila.eu](https://www.aquila.eu) saadaksesi
lisätietoja tuotteesta.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands