


Italiano

Aqila®

LUNCH BOX RICARICABILE

Manuale d'uso

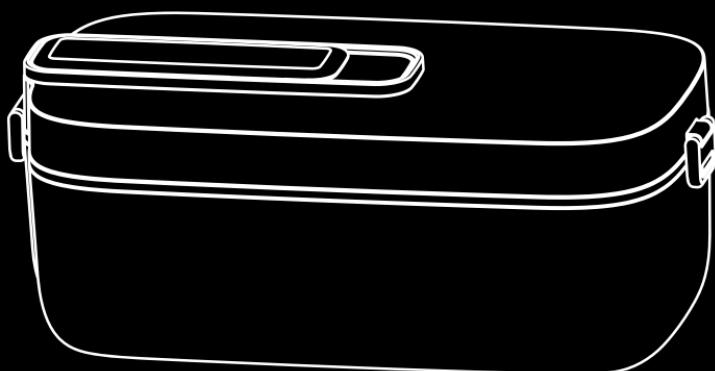

Modello: Foodbird LB5

Introduzione

Grazie per aver acquistato questa lunch box ricaricabile. Speriamo che migliori i tuoi pasti fuori casa e soddisfi le tue aspettative. Vuoi darci un feedback? Non esitare a contattarci.

Panoramica del prodotto

Foodbird è una lunch box ricaricabile che ti permette di riscaldare il cibo direttamente al suo interno, ovunque tu sia. È anche possibile utilizzare la placca refrigerante integrata per mantenere il cibo freddo e fresco più a lungo. Facile da pulire e mantenere, oltre che semplice da usare.

Contenuto della confezione

Foodbird LB5, cavo di ricarica USB-C, manuale d'uso

Specifiche tecniche:

Nome prodotto: Foodbird LB5

Tipo di ricarica: Type C

Tensione/corrente in ingresso: 5V, 2,5A

Potenza di riscaldamento: 60W



Capacità batteria: 5000 mAh

Volume contenitore alimenti: <1L

Tempo di ricarica: 4–5 ore (5V/3A)

Dimensioni complessive (LxPxH): 249 × 126 × 99 mm

Panoramica

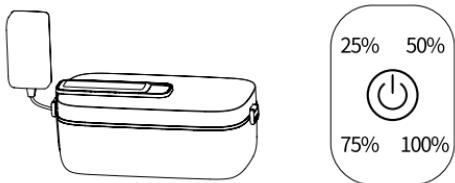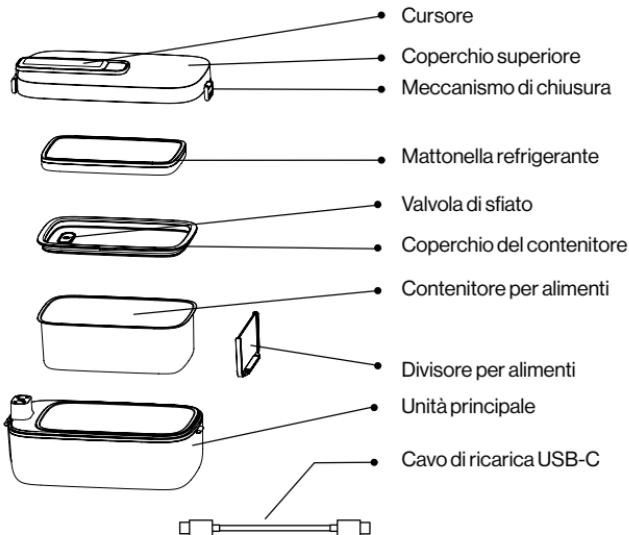

Ricarica il tuo Foodbird

- Collega il cavo di ricarica Type-C alla porta di ricarica del Foodbird. Solo successivamente, accendi l'alimentazione. La spia lampeggi e il dispositivo entra in modalità di ricarica.
- Quando le quattro spie sul pannello di controllo rimangono accese, la ricarica è completata e la batteria è completamente carica.

Da sapere:


Foodbird non supporta la ricarica e il riscaldamento contemporaneamente.

Se le quattro spie sul pannello dell'unità principale lampeggiano contemporaneamente, significa che il prodotto è difettoso e non può funzionare.

Dopo aver completato la ricarica, coprire la porta di ricarica con il coperchio in gomma per evitare l'ingresso di acqua.


Si consiglia di utilizzare un adattatore di ricarica da 5V/3A e il cavo incluso per ottenere una ricarica ottimale.

Uso della mattonella refrigerante

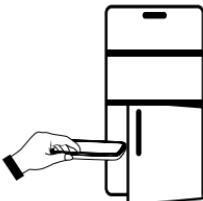

1

Metti la mattonella refrigerante nel congelatore 8 ore prima.

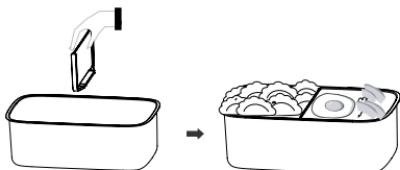

2

Se hai bisogno di separare il cibo, inserisci il divisore per separarlo.



3

Chiudi la valvola di sfiato sul coperchio del contenitore e inserisci il contenitore nell'unità principale.

4

Metti la mattonella refrigerante precongelata sul coperchio del contenitore.

5

Posiziona il coperchio superiore sull'unità principale e fissa le chiusure su entrambi i lati.




Operazione di riscaldamento




Carica l'unità principale prima dell'uso. Le spie si spengono indicando che il prodotto è in modalità standby.

1

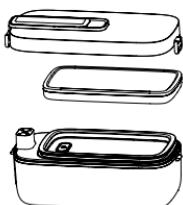

2

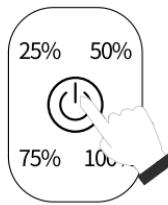

Prima del riscaldamento:

- Apri il coperchio superiore e rimuovi la mattonella refrigerante.
- Apri la valvola in gomma.
- Riposiziona il coperchio superiore e stringi i due fermi laterali.
- Posiziona Foodbird in orizzontale durante il riscaldamento.

- Fai scorrere il coperchio per aprire il pannello di controllo.
- Fai doppio clic sul pulsante di standby per impostare Foodbird in modalità riscaldamento.
- L'indicatore di alimentazione si accende per mostrare la carica residua e indicare che il processo di riscaldamento è attivo.

Nota bene:

25%, 50%, 75% e 100% si riferiscono al livello di batteria rimanente.


Una carica completa dura circa 80 minuti. Riscaldare cibo liquido richiede circa 45 minuti (+/- 5 min). Riscaldare cibo solido richiede circa 75 minuti (+/- 5 min).

Pulizia e manutenzione

1. Dopo l'uso, scollega il cavo di ricarica e attendi che l'intero dispositivo si raffreddi prima di pulirlo per evitare scosse elettriche o ustioni.
2. Non immergere l'unità principale in acqua né sciacquare la superficie direttamente con acqua. Usa un panno umido ben strizzato per pulire la superficie e rimuovere le macchie.
3. Dopo ogni utilizzo, pulisci i residui di cibo: rimuovi il serbatoio interno (contenitore alimenti), aggiungi una piccola quantità di acqua pulita e detergente, strofina con un panno morbido o una spugna, quindi risciacqua con acqua pulita 2-3 volte.
4. Non utilizzare benzina, polveri abrasive o detergenti corrosivi. Usa detergenti neutri per evitare di danneggiare il prodotto.
5. Non utilizzare spazzole dure o lana d'acciaio per la pulizia per evitare danni.
6. Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, puliscilo, carica completamente la batteria e conservalo in un luogo fresco, ventilato e asciutto.

Guida alla batteria

1. Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, puliscilo, carica completamente la batteria e conservalo in un luogo fresco, ventilato e asciutto.
2. Guida ai tempi di ricarica: Quando la batteria è scarica, deve essere ricaricata entro un mese. Quando è completamente carica, deve essere ricaricata entro tre mesi.

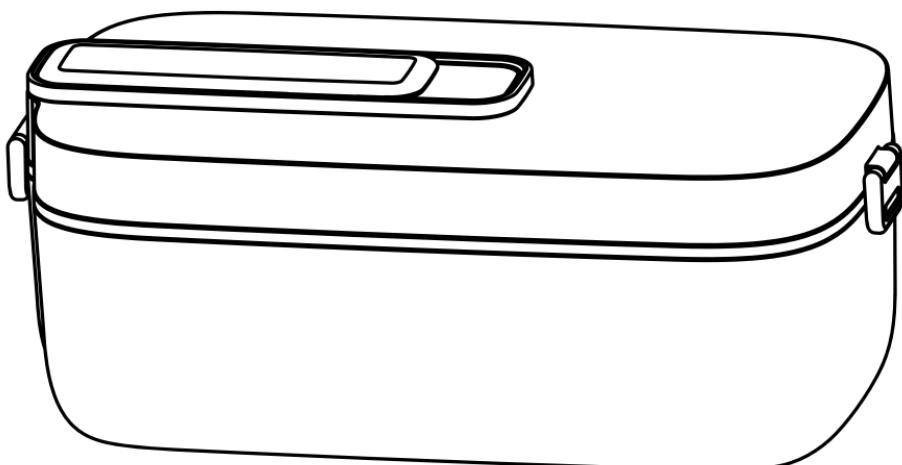

Guasto della macchina

Descrizione del malfunzionamento	Possibile causa
Le spie di alimentazione al 25% e 100% lampeggiano contemporaneamente	Il termostato NTC è in circuito aperto e non rileva la temperatura. Si consiglia di inviarlo al produttore per la riparazione.
Le spie di alimentazione al 50% e 75% lampeggiano contemporaneamente	Il termostato NTC è in cortocircuito e non rileva la temperatura. Si consiglia di inviarlo al produttore per la riparazione.
Le quattro spie di alimentazione lampeggiano contemporaneamente	Protezione da sovratemperatura del prodotto, attendere che il prodotto si raffreddi prima di riaccenderlo.
La ricarica impiega troppo tempo	Utilizzo di un cavo di ricarica inferiore a 3A o di un adattatore inferiore a 5V/3A, causando una corrente di ingresso troppo bassa e rallentando la velocità di ricarica. Si consiglia di sostituire l'adattatore e il cavo di ricarica.

Nota: se l'errore non può essere risolto, contattare il rivenditore. Non smontare il prodotto da soli!

Istruzioni di sicurezza

Il manuale d'uso contiene istruzioni di sicurezza per un utilizzo corretto. Leggilo attentamente prima dell'uso per evitare danni o pericoli causati da un uso improprio. Tutte le istruzioni di sicurezza sono per la tua protezione.

1. Il prodotto è conforme alle norme sul codice di certificazione tecnica per i prodotti elettrici e alle normative di sicurezza applicabili.
2. Verifica che la tua tensione sia coerente con la tensione nominale indicata sulla targhetta.
3. Posiziona il prodotto su una superficie stabile e liscia, fuori dalla portata dei bambini.
4. Mantieni pulite sia l'interno che l'esterno del prodotto, rimuovendo lo sporco dopo l'utilizzo.
5. Non immergere mai l'unità principale in acqua per la pulizia né far entrare liquidi all'interno della macchina per evitare pericoli.
6. Non lasciare che il prodotto bollisca a secco senza cibo all'interno, poiché ciò ne riduce la durata.
7. Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente ma affidarsi esclusivamente a personale tecnico qualificato per riparazioni, in caso contrario potrebbero riginarsi incendi o perdite elettriche.
8. Non immergere l'unità principale in acqua.
9. Ricorda di rimuovere l'adattatore prima della pulizia, coprire la valvola in silicone dell'interfaccia di ricarica e asciugare l'interfaccia prima dell'uso.
10. L'adattatore è applicabile solo a questo prodotto (uso dedicato) e altri adattatori non sono compatibili.

Aq*ii*la®



Vuoi saperne di più?

Visita aqiila.eu per scoprire di
più sul tuo prodotto.