


Norsk

Aquila®

OPPLADBAR MATBOKS

Bruksanvisning

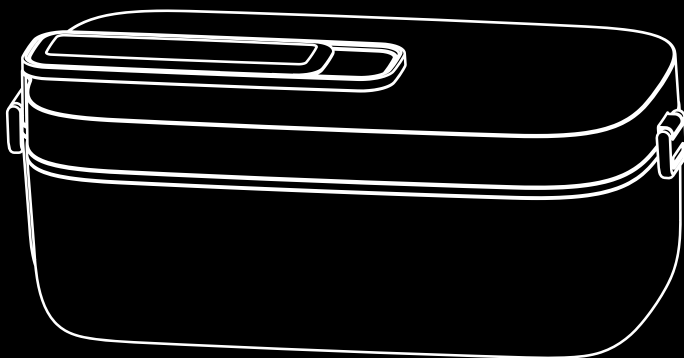

Modell: Foodbird LB5

Introduksjon

Takk for at du kjøpte denne oppladbare matboksen. Vi håper den vil gjøre måltidene dine enklere når du er på farten, og at den oppfyller dine forventninger. Vil du gi oss tilbakemelding? Ikke nøl med å kontakte oss.

Produktoversikt

Foodbird er en oppladbar matboks som lar deg varme maten direkte i boksen, uansett hvor du er. Det er også mulig å bruke den medfølgende ispakken for å holde maten kald og frisk lenger. Enkel å rengjøre og vedlikeholde, samt lett å bruke.



Innhold i pakken

Foodbird LB5
USB-C ladekabel
Bruksanvisning

Tekniske spesifikasjoner:

Produktnavn: Foodbird LB5
Ladetype: Type-C
Inngangsspenning/strøm: 5V 2,5A
Varmeeffekt: 6 0W
Batterikapasitet: 5000 mAh
Volum på matbeholder: <1L
Ladetid: 4–5 timer (5V/3A)
Mål (LxBxH): 249 x 126 x 99 mm

Oversikt over deler

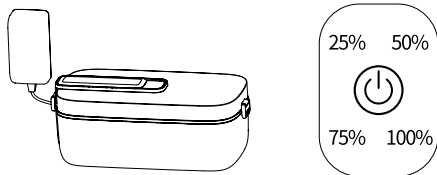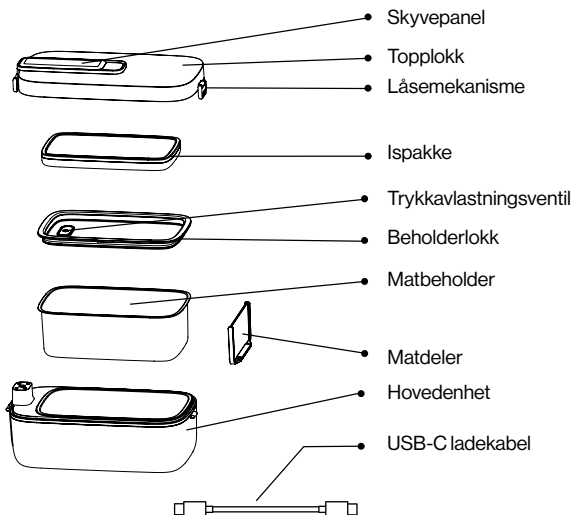

Hvordan lade Foodbird

Koble Type-C ladekabelen til ladeporten på Foodbird. Når tilkoblingen er fullført, slå på strømmen. Indikatorlampen blinker, og enheten er i ladetilstand.

Når de fire indikatorlampene på kontrollpanelet lyser konstant, er ladingen fullført og batteriet er fullt oppladet.

Godt å vite:


Foodbird støtter ikke lading og oppvarming samtidig.

Hvis de fire indikatorene på hovedenheten blinker samtidig, betyr det at produktet er defekt og ikke kan brukes.

Etter fullført lading, dekk ladeporten med gummidekselet for å hindre vanninntrenging.


Det anbefales å bruke en 5V/3A adapter og den medfølgende ladekabelen for optimal lading.

Bruk av ispakke

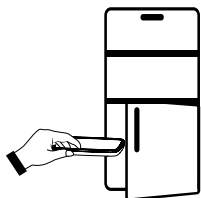

1

Legg ispakken i fryseren minst 8 timer i forveien.

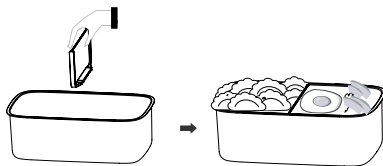

2

Hvis du trenger å dele opp maten, bruk matdeleren.



3


Lukk trykkavlastningsventilen på beholderlokket og plasser beholderen i hovedenheten.

4

Legg den nedfrysde ispakken på beholderlokket.

5


Sett på topplokket og fest låsen på begge sider.

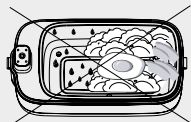

Viktig:


Ikke legg vann eller mat direkte i hovedenheten.

Oppvarming

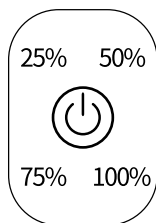


Lad hovedenheten før bruk. Når indikatorlampene er slukket, er produktet i standby-modus.

1

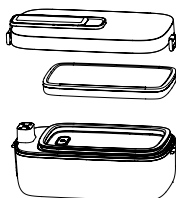

2

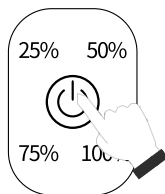

Før oppvarming:

- Åpne topplokket og ta ut ispakken.
- Åpne gummiventilen.
- Sett på topplokket igjen og fest låsene på sidene.
- Plasser Foodbird horisontalt under oppvarming.

- Skyv dekselet for å åpne kontrollpanelet.
- Dobbeltklikk standby-knappen for å aktivere oppvarmingsmodus.
- Strømindikatoren viser gjenværende batterinivå og at oppvarmingen er aktivert.

Merk:


- 25 %, 50 %, 75 % og 100 % viser batterinivå.
- Full lading varer i <80 minutter.
- Oppvarming av flytende mat tar ca. 45 min (+/- 5 min).
- Oppvarming av fast mat tar ca. 75 min (+/- 5 min).

Rengjøring og vedlikehold

1. Etter bruk, koble fra ladekabelen og vent til enheten er avkjølt før rengjøring for å unngå elektrisk støt eller brannskader.
2. Ikke senk hovedenheten i vann eller skyll den direkte. Bruk en godt oppvridd klut for å tørke av overflaten.
3. Etter hver bruk, fjern matrester. Ta ut innerbeholderen, tilsett litt vann og mildt rengjøringsmiddel, vask med en myk klut eller svamp, og skyll 2–3 ganger.
4. Ikke bruk bensin, skurepulver eller etsende rengjøringsmidler. Bruk nøytrale rengjøringsmidler.
5. Ikke bruk harde børster eller stålull.
6. Ved langtidslagring: rengjør produktet, lad batteriet fullt og oppbevar på et kjølig, tørt sted.

Batteriveiledning

1. Hvis produktet ikke brukes på lenge, rengjør det, lad batteriet fullt og oppbevar på et kjølig, ventilert sted.
2. Ladetid: Ved lavt batteri, lad innen én måned. Ved full lading, lad innen tre måneder.

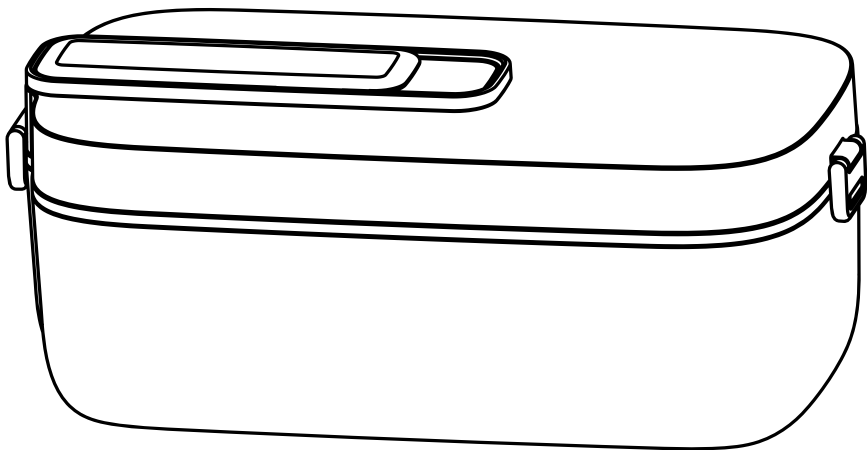

Feilsøking

Feilbeskrivelse	Mulige årsaker:
25 % og 100 % indikatorlamper blinker samtidig	NTC-termostat har åpen krets og kan ikke registrere temperatur send til produsent for reparasjon.
50 % og 75 % indikatorlamper blinker samtidig	NTC-termostat har kortslutning – send til produsent for reparasjon.
Alle fire indikatorlamper blinker samtidig	Overtemperaturbeskyttelse – vent til produktet er avkjølt før du slår det på igjen.
Ladetiden er for lang	Bruk av ladekabel under 3A eller adapter under 5V/3A –bytt til anbefalt kabel og adapter.


Merk: Hvis feilen ikke kan løses, kontakt forhandler.
Ikke demonter produktet selv!

Sikkerhetsinstruksjoner

Bruksanvisningen inneholder sikkerhetsinstruksjoner for korrekt bruk. Les den nøye før bruk for å unngå skade eller fare forårsaket av feil bruk. Alle sikkerhetsinstruksjoner er for din egen sikkerhet.

1. Produktet er i samsvar med reglene for teknisk sertifisering av elektriske produkter og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
2. Kontroller at spenningen din samsvarer med den merkede spenningen på navneplaten.
3. Plasser produktet på en stabil, jevn overflate utenfor barns rekkevidde.
4. Hold både innsiden og utsiden av produktet ren, og fjern smuss regelmessig etter en tids bruk.
5. Senk aldri hovedenheten i vann under rengjøring, og unngå at væske kommer inn i maskinen for å forhindre fare.
6. La aldri produktet koke tørt uten mat inni, da dette vil forkorte levetiden.
7. Ikke demonter, reparer eller modifier produktet med mindre det gjøres av profesjonelt teknisk personell, da dette kan føre til brann eller elektrisk lekkasje.
8. Ikke senk hovedenheten i vann.
9. Husk å fjerne adapteren før rengjøring, dekke silikonventilen på ladeporten og tørke ladeporten før bruk.
10. Adapteren er kun beregnet for dette produktet (dedikert bruk), og andre adaptere er ikke egnet.

Aquila®

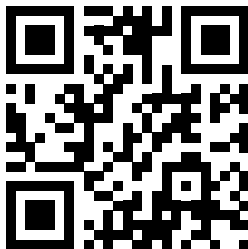

Vil du vite mer?

Besøk aqiila.eu for
mer informasjon.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Gothenburg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands