

Soumi

HIMMENNETTÄVÄ LED-VALO KAIUTTIMELLA

Käyttöohje




Malli: Soundbird B10

JOHDANTO:

Onnittelut ostamastasi Soundbird B10:stä. Tämä on hyvin testattu ja turvallinen tuote, jonka toivomme tuovan sinulle paljon iloa.

PAKKAUKSESSA MUKANA:



Soundbird B10

+



Käyttöohje

+




Latauskaapeli
USB-A to C

TEKNISET TIEDOT:

- **Bluetooth-versio:** v.5.3
- **Yhteysetäisyys:** <10 metriä
- **Toisto aika:** 12 tuntia (50% äänenvoimakkuudella)
- **Kaiutin:** 52mm / 10W*2
- **Latausaika:** 5,5 tuntia
- **Akun kapasiteetti:** 10000mAh/3.7V
- **Latausjännite:** DC4.7~5.5V
- **Nimellisteho:** 20W

TOIMINTOPAINIKKEET:

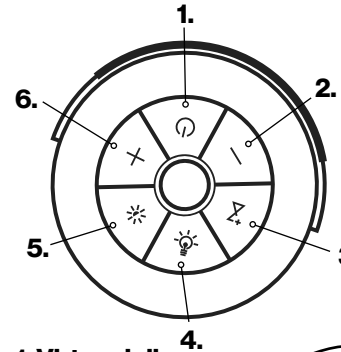

1. Virtapainike

- Paina pitkään 3 sekunnin ajan kytkeaksesi päälle/pois päältä
- Kun virta on kytketty päälle, ensimmäisellä käyttökerralla tai kun mitään laitetta ei ole kytketty, laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan.
- Lyhyt painallus: puheluun vastaaminen/ puhelun lopettaminen, musiikin toistaminen/keskeyttäminen.

2. Äänenvoimakkuuspainike -

- Lyhyt painallus: laskee äänenvoimakkuutta
- Pitkä painallus: siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Useiden kaiuttimien pariliitoksen muo- dostaminen

- Pura puhelimen ja kaiuttimen pariliitos.
- Paina painiketta 3 (Mode) samanaikaisesti molemmissa kaiuttimissa, jolloin kaiuttimet ilmoittavat "pairing mode".
- Pidä painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
- Liitä puhelin uudelleen pääkaiuttimeen ja
- TWS-kaiuttimesi ovat valmiit soittamaan.

Pariliitoksen muodosta- minen puhelimeen

- Pidä kaiuttimen on/off-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin ja yhdistä Soundbird.

Huomautus:

Kun yhdistät kaksi Soundbirdiä toisiinsa, on tärkeää, että puhelimesi ei ole pariliitettynä kaiuttimeen.

3. Lähdepainike

- Lyhyt painallus: Vaihda äänilähdettä (Bluetooth, AUX, TF-kortti).
- Pitkä painallus: Kahden Soundbirdin yhdistäminen TWS-pariliitoksessa.
- (Huomautus: Pura puhelimen ja kaiuttimen pariliitos ensin).

4. Keltaisen valon painike

- Lyhyt painallus: Kytke valo päälle.
- Paina lyhyesti peräkkäin vaihtaaksesi kolmen valotilan välillä.
- Neljä lyhyt painallus sammuttaa valon.
- Pitkä painallus (>8 sekuntia) nollaa ja sammuttaa laitteen.

5. Moniväri valopainike

- Lyhyt painallus: sykkivä valo (eri väreissä, jotka vaihtuvat).
- Lyhyt painallus toisen kerran: Painallushetkellä oleva väri palaa kiinteästi.
- Pitkä painallus: Sammuta sykkivä valo.

6. Äänenvoimakkuuspainike +

- Lyhyt painallus: lisää äänenvoimakkuutta
- Pitkä painallus: siirtyy seuraavaan kappaleeseen.


Latausportti:

Lataa Soundbird-laitetta USB Type-C -liitännän kautta.

Virtapankin käyttäminen:

Lataa puhelin tai muu laite sisäänrakennetulla varavirtalähteellä kytkemällä se USB-A -liitäntään.

TUOTEKUVAUS:

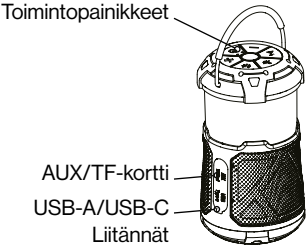

ÄÄNIVIESTI 1:

Saapuva puhelu	Peilaa puhelimen esiasetettua signaalia
Kun puhelin muodostaa Bluetooth-yhteyden	Yhdistetty
Akun varaustila on alhainen (alle 15 %)	Tikittävä ääni
Kun vastaat	Ei äänisignaalia
Maksimi äänenvoimakkuus	Äänisignaali
Kytke puhelin päälle	Virta päällä

ÄÄNIVIESTI 2:

Pariliitoksen muodostaminen	Äänisignaali
Puhelun päättäminen	Ei äänisignaalia
Puhelimen sammuttaminen	Virta pois päältä
Äänenvoimakkuus ylös/alas	Ei äänisignaalia
AUX/TF/Bluetooth-tila	Linja sisään/Musiikki/Bluetooth-tila

ÄÄNEN/LED-MERKKIVALOJEN TILA:

Lataus käynnissä	Punainen valo vilkkuu
Bluetooth-yhteys / TF-kortti / AUX-tulo	Jatkuva sininen valo
Äänenvoimakkuus ylös / seuraava kappale	Valkoinen valo pitkä valo 15 sekuntia pois päältä
Virta päälle / tila / valopainike	
Äänenvoimakkuus alas / edellinen kappale	
Täyteen ladattu	Jatkuva punainen valo
Virta päälle	Sininen valo vilkkuu
Virta pois päältä	Sininen valo pois päältä
Liitoksen hakutila	Sininen valo vilkkuu

HUOMIO:

- 1. Älä yritä purkaa tai vaihtaa mitään tuotteen sisällä olevia osia.
- 2. Älä laita tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- 3. Jos tuotteeseen joutuu vahingossa nestettä, älä käytä tuotetta.
- 4. Sähköiskun välttämiseksi varmista, että käsissäsi ei ole vettä, kun asennat tai poistat asennuksesta.
- 5. Älä aseta tuotetta lämmönlähteen lähelle tai altista sitä suoralle tulelle.
- 6. Älä sijoita tuotetta ympäristöön, jossa on voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.

Tämä laite on FCC-sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavaa kahta ehtoa:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-varoitus:
Muutokset tai modifikaatiot, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Huomautus : Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC:n sääntöjen kohdan 15 mukaiset luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinrakennuksissa.
Tämä laite käyttää ja voi säteillä radiotaajuuksista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se muualle.
Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
Kytke laite pistorasiaan, jonka virtapiiri on eri kuin se, johon vastaanotin on kytketty.
Kysy apua kokeneelta radio-/tv-teknilkolt.
Laite on arvioitu täyttämään yleiset RF-altistusvaatimukset.
Laitetta voidaan käyttää kannettavassa altistustilassa ilman rajoituksia.



Käy osoitteessa aqila.eu ja lataa käyttöohje.

www.aqila.eu | hello@aqila.eu
GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Ruotsi
GPBM Nordic AB Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Hollanti