

Norsk

DIMBAR LAMPE MED HØYTTALER

Bruksanvisning



Modell: Soundbird B10

INTRODUKSJON

Gratulerer med kjøpet av Soundbird B10. Dette er et velprøvd og trygt produkt fra Aqila som vi håper vil gi deg mye glede og bidra til at du opplever ting på en enklere og morsommere måte enn før.

INKLUDERT I PAKKEN:



Soundbird B10

+



Bruksanvisning

+




Ladekabel
Type-A til
Type-C.

SPESIFIKASJONER

- **Bluetooth-versjon:** v.5.3
- **Kommunikasjonsavstand:** <10 meter
- **Spilletid:** 12 timer (50 % volum)
- **Høyttaler:** 52mm / 10W*2
- **Ladetid:** 5.5 timer
- **Batterikapasitet:** 10000mAh/3.7V
- **Ladespenning:** DC4.7~5.5V
- **Nominell effekt:** 20W

FUNKSJONSKNAPPER

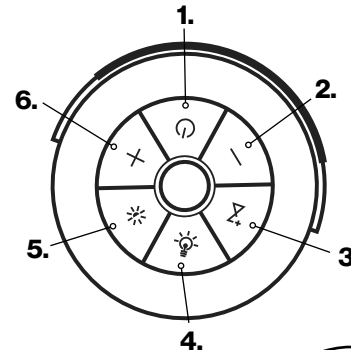

1. På/av-knapp

- Langt trykk i 3 sekunder for å slå på/av.
- Når strømmen er på, ved første gangs bruk eller når ingen enhet er tilkoblet, vil enheten automatisk gå inn i paringsmodus.
- Kort trykk: besvare/avslutte anrop, spille av/pause musikk.

2. Volumknapp -

- Kort trykk på volumknappen: senker volumet.
- Langt trykk på volumknappen: bytter til forrige sang.

Slik sammenkobler du flere høyttalere:

- Koble telefonen fra høyttaleren.
- Trykk på knapp 3 (Mode) samtidig på begge høyttalerne, og høyttalerne vil da si «paringsmodus».
- Hold knappene inne i tre sekunder til du hører et «pip».
- Koble telefonen til hovedhøyttaleren (Soundbird) igjen, og TWS- høyttalerne er klare til å spille.

Slik sammenkobler du telefonen:

- Trykk og hold inne av/på-knappen i 3 sekunder på høyttaleren.
- Gå til Bluetooth-innstillingene på enheten din, og koble til Soundbird.

Merk:
Når du kobler to Soundbirds til hverandre, er det viktig at du ikke er koblet til telefonen din samtidig.

3. Kildeknapp

- Kort trykk: Bytt lydkilde (Bluetooth, AUX, TF-kort).
- Langt trykk: Koble sammen to Soundbirds i TWS-paring. (Merk: Koble fra telefonen før paring).

4. Knapp for gul lys

- Kort trykk: Slå på lyset.
- Kort trykk gjentatte ganger for å veksle mellom de tre lysmodusene.
- 4:e kort trykk slår av lyset.
- Langt trykk (>8 sekunder) for å tilbakestille og slå av enheten.

5. Flerfarget lysknapp

- Kort trykk: Pulserende lys (i ulike farger som stadig skifter).
- Kort trykk andre gang: Fryser det pulserende lyset i en fast posisjon.
- Langt trykk: Slå av det pulserende lyset.

6. Volumknapp +

- Kort trykk på volumknappen: øker volumet
- Langt trykk på volumknappen: bytt til neste sang


Ladeport:

Lad Soundbird via USB Type-C-tilkobling.

Bruk av powerbanken:

Lad telefonen eller andre enheter ved hjelp av den innebygde powerbanken. Du får tilgang til powerbanken ved å koble den til USB type A-kontakten.

PRODUKTBESKRIVELSE:

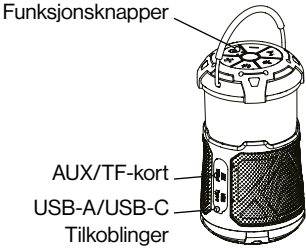

TALEMELDING 1:

Innkommende anrop	Speil telefonens forhåndsinnstilte signal.
Når telefonen oppretter Bluetooth-tilkobling	Tilkoblet
Lavt batterinivå (mindre enn 15 % batteri)	Tikkende lyd
Når du svarer	Ikke noe lydsignal
Maks volum	Lydsignal
Slå på telefonen	Påslått

TALEMELDING 2:

Paring	Lydsignal
Avslutt samtale	Ikke noe lydsignal
Slå av telefonen	Avslått
Volum opp/ned	Ikke noe lydsignal
AUX/TF/Bluetooth-modus	Line in/Music/Bluetooth-modus

STATUS FOR LYD LED-INDIKATOR:

Lading	Rødt lys blinker
Bluetooth-tilkobling / TF-kort / AUX-inngang	Kontinuerlig blått lys
Volum opp / neste sang	Hvitt lys langt lys 15 sekunder av
Strøm på / modus / lysknapp	
Volum ned / forrige sang	
Fulladet	Kontinuerlig rødt lys
Strøm på	Blått lys blinker
Strøm av	Blått lys av
Matchende søkestatus	Blått lys blinker

TIPS:

- 1. Ikke prøv å demontere eller skifte ut noen deler inne i produktet.
- 2. Ikke legg produktet i vann eller annen væske.
- 3. Hvis det ved et uhell kommer væske inn i produktet, må du umiddelbart koble fra og fjerne produktet.
- 4. For å unngå elektrisk støt må du sørge for at du ikke har vann på hendene når du installerer eller avinstallerer produktet.
- 5. Ikke plasser produktet i nærheten av en varmekilde eller utsett det for direkte flamme.
- 6. Ikke plasser produktet i omgivelser med sterke elektromagnetiske krefter, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
(2) Denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

FCC-advarsel:
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radio-kommunikasjon. det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av de følgende tiltakene:

Omorienter eller flytt mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.
Enheden har blitt evaluert for å oppfylle de generelle kravene til RF-eksponering.
Enheden kan brukes i bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.



VIL DU VITE MER?

Besøk aqila.eu for å laste ned bruksanvisningen til enheten din.

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

Kontakt: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden

Kontakt: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands