

Introduktion

Tak fordi du har købt den bærbare højttaler Soundbird CM. Vi håber, at den vil bringe dig stor glæde og forbedre dine øjeblikke. Vil du give os feedback? Tøv ikke med at kontakte os.

Produktoversigt

Soundbird CM er din bærbare lydmaker – kraftfuld, farverig og magnetisk. Uanset om du er på farten eller holder fest derhjemme, er denne højttaler bygget til at følge musikken, hvor den end tager dig hen.

Medfølger i pakken

Soundbird CM, 1 x Type-C opladerkabel, Bæretaske, Brugsanvisning

Teknisk specifikation

Produktnavn: Soundbird CM
Bluetooth-version: 5.4
Batterikapacitet: 7,2V/4000mAh
Spilletid: 6–8 timer (50 % lydstyrke, lys tændt), 10–12 timer (50 % lydstyrke, lys slukket)
Opladningstid: 2,5 timer
Indgang og udgang: 5–20V 1,5–3A (Maks 27W)
Højttalerenheder: 15W x 2
Produktstørrelse: 233 x 95,6 x 53 mm
Vægt: 690 g ± 50 g

Betjeningsvejledning

Tænd

- ☞ 2 sek – Tryk på tænd-knappen i to sekunder for at tænde enheden. Indikatorlyset (7) begynder at blinke gult.

Sluk

- ☞ 2 sek – Tryk på tænd-knappen i to sekunder for at slukke enheden. Indikatorlyset (7) slukker.

Tilslut din enhed

- ☞ 2 sec – Tænd Soundbird CM. Når indikatorlyset (7) blinker, søger den efter en Bluetooth-forbindelse. Aktivér Bluetooth på din enhed og søg efter produktet (navn: Soundbird CM). Når indikatorlyset (7) holder op med at blinke og lyser konstant gult, er din enhed tilsluttet.

Afbryd din enhed

- ☞ x2 – Når enheden er tændt, tryk hurtigt to gange på sluk-knappen for at afbryde din enhed. Det gule indikatorlys (7) begynder at blinke igen.

Genopret forbindelse til din enhed

- ☞ x2 – Når enheden er tændt, tryk hurtigt to gange på sluk-knappen for at genoprette forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.

Ryd paringshistorik

- ☞ x3 – For at få Soundbird til at glemme alle tidligere paringer, tryk hurtigt tre gange på sluk-knappen.

TWS-parringstilstand

- ☞ – Tilslut først din højttaler til din enhed via Bluetooth.
For at forbinde to Soundbird CM, tryk hurtigt på TWS-knappen (2) på begge højttalere for at aktivere TWS. Når TWS er parret, er højttaleren med blinkende LED master, og højttaleren med fast lys er submaster; tryk hurtigt igen for at afbryde TWS.
For at tilføje en tredje eller fjerde højttaler, aktiver multi-forbindelse.
Tryk og hold TWS-knappen (2) i 2 sekunder på alle respektive højttalere.

Afbryd alle enheder fra TWS-netværket

- ☞ 2 sek – På master Soundbird CM, hold TWS-knappen (2) nede i to sekunder for at afbryde alle andre Soundbird CM, der er tilsluttet netværket.

Afspil / Pause lyd

- ☞ – Tryk én gang på play-knappen for at afspille eller pause din lyd/musik.


Skift lys-tilstande

- ☞ x2 – Tryk hurtigt to gange på knappen for at begynde at skifte mellem de otte forskellige lys-tilstande.

Sluk lyset

- ☞ 2 sek – Hold knappen nede for at slukke lyset helt.

Grundfunktioner

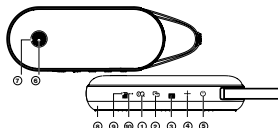

- EQ 1. EQ-skift (baseret, ren lyd, balanceret lyd)
- 2. TWS-forbindelse / Multi-forbindelse
- 3. Lydstyrke '-' / Forrige spor
- 4. Lydstyrke '+' / Næste spor
- 5. Tænd, Sluk / Afbryd Bluetooth / Ryd paringshistorik / Nulstil
- 6. Pause / Afspil / LED-tilstande / Opkald
- 7. Indikatorlys: BT (gult), multi-forbindelse (grøn), lavt batteri (gult)
- 8. 8.8 tilstande farverigt lys
- 9. Type-C opladningsport
- 10. Opkaldsmikrofon

Besvar opkald

- ☎ - Hvis du modtager et opkald, mens du er tilsluttet Soundbird CM, kan du besvare det ved at trykke på startknappen.

Privattilstand

- ☎ x2 - Tryk hurtigt to gange for at overføre opkaldet tilbage til din telefon.

Læg på indgående opkald

- ☎ 2 sek - Hvis du modtager et opkald, kan du afvise det ved at holde startknappen nede i to sekunder.

EQ-kontrol

- 🔊 - Skift mellem tre lydstilstande: Bas, Ren, Balanceret.

Volumen

- ⬆️ + - Hold + nede for næste sang
⬆️ - Hold - nede for forrige sang

Næste / Forrige sang

- ⬆️ + 2 sek - Hold + nede for næste sang
⬆️ - Hold - nede for forrige sang

Lav batteriindikering


Når der kun er 20 % batteri tilbage, hører du et bip hvert 15. minut, der advarer dig om at begynde at oplade Soundbird CM.

Batteristatus og opladning

Når batteriet er lavt, hører du en advarsel, når der er cirka 15 minutters spilletid tilbage.

Tilslut Soundbird CM til en oplader, og et rødt opladningslys tændes.

Når opladningsindikatoren slukker, er enheden fuldt opladet.



Ofte stillede spørgsmål

Q1: Hvilken type oplader skal vi bruge til højttaleren?

A: Alle almindelige USB-opladere kan bruges, men vi anbefaler PD / QC 30W eller højere for hurtig opladning.

Q2: Hvad hvis der opstår støj eller afbrudt lyd under afspilning?

A: Højttaleren fungerer normalt inden for 10 m i et miljø uden forhindringer. Hvis afstanden er over 10 m eller der er forhindringer, kan der opstå støj eller afbrydelser.

Q3: Hvorfor slukker højttaleren automatisk efter at være tændt uden brug?

A: Hvis der ikke sker Bluetooth-parring inden for 10 minutter, slukker højttaleren automatisk for at reducere strømforbruget.

Q4: Hvorfor kan Soundbird CM ikke forbindes til en tidligere parret telefon?

A: Fjern først højttalerens navn fra telefonens Bluetooth-liste og start derefter parringen igen.

Q5: Højttaleren kan ikke tændes?

A: Tilslut opladeren i 30 minutter og prøv igen.

Eller hold strømknappen nede i 8–20 sekunder for at nulstille.

Q6: Hvorfor lyser opladningsindikatoren ikke under opladning?

A: Hvis opladningsindikatoren ikke lyser, når batteriniveauet er meget lavt, oplad i 1 time og prøv igen.

Bemærkninger:

Læs denne manual grundigt før brug og opbevar den sikkert.

Det anbefales at bruge det medfølgende opladerkabel til at oplade produktet.

For optimal brug, oplad produktet helt før brug.

Brug en certificeret adapter, der har bestået national sikkerheds-certificering.

Hvis du ikke bruger produktet i lang tid, skal du sørge for at oplade det mindst én gang om måneden for at opretholde ydeevnen.

Brug ikke produktet i ekstremt kolde eller varme omgivelser, som temperaturer uden for -10°C–40°C. Hvis det bruges uden for dette område, kan produktet automatisk slukke for at beskytte den interne kreds.

Ved opladning i høj eller lav temperatur kan produktet automatisk stoppe opladningen for at beskytte batteriet.

Opbevaringsmiljø: temperatur -5°C–35°C, RH <70 % (anbefalet 25°C ±5).

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

Demontering eller reparation af produktet må ikke udføres personligt, da det kan medføre skade på produktet eller personskade.

Brug det ikke i støvede, fugtige, tørre eller højtemperaturmiljøer.

Placer ikke produktet nær varmekilder, direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.

For at reducere brandrisikoen må produktet ikke dækkes med aviser, duge, gardiner osv. under brug.

Hvis produktet har vandtæt funktion, må de nominelle parametre ikke overskrides ved brug.

Når produktet er beskadiget (f.eks. strømkabel eller stik er beskadiget, væske trænger ind eller genstande falder ind i enheden, eller den ikke fungerer normalt), skal det repareres.

Når produktet er fuldt opladet, må det ikke være tilsluttet opladeren i længere tid.

Den maksimale omgivelsestemperatur må ikke overstige 45°C.

Denne højttaler understøtter mobiltelefoner, tablets, PC'er osv. Denne brugervejledning er illustreret baseret på mobiltelefoner.