

Johdanto

Kiitos, että ostit Soundbird CM -kannettavan kaiuttimen. Toivomme, että se tuo sinulle paljon iloa ja rikastuttaa hetkiäsi. Haluatko antaa palautetta? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Tuotekatsaus

Soundbird CM on kannettava äänikumppanisi – tehokas, värikäs ja magneettinen. Olitpa liikkeellä tai järjestämässä juhlia kotona, tämä kaiutin on suunniteltu kulkemaan sinne, minne musiikki vie sinut.

Pakkauksen sisältö

Soundbird CM, 1 x Type-C-latauskaapeli, Kantolaukku, Käyttöohje

Tekninen erittely

Tuotenimi: Soundbird CM
Bluetooth-versio: 5.4
Akun kapasiteetti: 7,2V/4000mAh
Toisto aika: 6–8 tuntia (50 % äänenvoimakkuus, valo päällä), 10–12 tuntia (50 % äänenvoimakkuus, valo pois)
Latausaika: 2,5 tuntia
Tulo ja lähtö: 5–20V 1,5–3A (Max 27W)
Kaiutinyksiköt: 15W x 2
Tuotteen koko: 233 x 95,6 x 53 mm
Paino: 690 g ± 50 g

Käyttöohje**Käynnistä**

- ☛ 2 sek – Paina virtapainiketta kaksi sekuntia käynnistääksesi laitteen. Merkkivalo (7) alkaa vilkkua keltaisena.

Sammuta

- ☛ 2 sek – Paina virtapainiketta kaksi sekuntia sammuttaaksesi laitteen. Merkkivalo (7) sammuu.

Yhdistä laitteesi

- ☛ 2 sek – Käynnistä Soundbird CM. Kun merkkivalo (7) vilkkuu, se etsii Bluetooth-yhteyttä. Aktivoi Bluetooth-laitteessasi ja etsi tuotetta (nimi: Soundbird CM). Kun merkkivalo (7) lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti keltaisena, laitteesi on yhdistetty.

Katkaise yhteys laitteeseesi

- ☛ x2 – Kun laite on päällä, paina virtapainiketta nopeasti kaksi kertaa katkaistaksesi yhteyden. Keltainen merkkivalo (7) alkaa vilkkua uudelleen.

Yhdistä laite uudelleen

- ☛ x2 – Kun laite on päällä, paina virtapainiketta nopeasti kaksi kertaa yhdistääksesi viimeksi liitettyyn laitteeseen.

Tyhjennä paritushistoria

- ☛ x3 – Jos haluat, että Soundbird unohtaa kaikki aiemmat paritukset, paina virtapainiketta nopeasti kolme kertaa.

TWS-paritustila

- ☛ – Yhdistä ensin kaiutin laitteeseesi Bluetoothin kautta. Jos haluat yhdistää kaksi Soundbird CM -kaiutinta, paina nopeasti TWS-painiketta (2) molemmissa kaiuttimissa aktivoitaksesi TWS. Kun TWS on paritettu, kaiutin, jonka LED vilkkuu, on master, ja kaiutin, jonka LED palaa tasaisesti, on submaster; paina nopeasti uudelleen katkaistaksesi TWS. Jos haluat lisätä kolmannen tai neljännen kaiuttimen, aktivoi moniyeitys. Paina ja pidä TWS-painiketta (2) painettuna 2 sekuntia kaikissa kaiuttimissa.

Katkaise kaikki laitteet TWS-verkosta

- ☛ 2 sek – Master Soundbird CM:ssä pidä TWS-painiketta (2) painettuna 2 sekuntia katkaistaksesi kaikki muut Soundbird CM -kaiuttimet verkosta.

Toista / Tauko ääni


- ☛ – Paina toistopainiketta kerran toistaaksesi tai keskeyttääksesi äänen / musiikin.

Vaihda valotilat

- ☛ x2 – Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa aloittaaksesi kahdeksan eri valotilan kierron.

Sammuta valo

- ☛ 2 sek – Pidä painiketta painettuna sammuttaaksesi valon kokonaan.

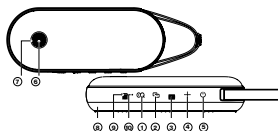Perustoinninnot

1. EQ-kytkin (bassosoundi, puhdas soundi, tasapainoinen soundi)
2. TWS-yhteys / Moniyeitys
3. Äänenvoimakkuus - / Edellinen kappale
4. Äänenvoimakkuus + / Seuraava kappale
5. Käynnistä, Sammuta / Katkaise Bluetooth / Tyhjennä paritus / Nollaa
6. Tauko / Toista / LED-tilat / Puhelu
7. Merkkivalo: BT (keltainen), moniyeitys (vihreä), matala akku (keltainen)
8. Tilaa värivaloja
9. Type-C latausportti
10. Puhelunikrofoni

Vastaa puheluun

-  - Jos saat puhelun, kun Soundbird CM on yhdistetty, voit vastata painamalla start-painiketta.

Yksityistila

-  x2 - Paina nopeasti kaksi kertaa siirtääksesi puhelun takaisin puhelimeesi.

Lopeta saapuva puhelu

-  2 sec - Jos saat puhelun, voit hylätä sen painamalla start-painiketta kahden sekunnin ajan.

EQ-säätö

-  - Vaihda kolmen äänitilan välillä: Basso, Puhdas, Tasapainoinen.

Äänenvoimakkuus

-   - Paina nopeasti + lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Paina nopeasti - vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Seuraava / Edellinen kappale

-  2 sec - Pidä + painettuna seuraavaa kappaletta varten
-  2 sec - Pidä - painettuna edellistä kappaletta varten

Alhainen akun varaus


Kun akkua on jäljellä vain 20 %, kuulet piippauksen 5 minuutin välein, joka varoittaa sinua aloittamaan Soundbird CM:n lataamisen.

Akun tila ja lataus

Kun akku on vähissä, kuulet varoituksen noin 15 minuuttia ennen käyttöajan loppua.

Kytke Soundbird CM laturiin, ja punainen latausvalo syttyy.

Kun latausvalo sammuu, laite on täysin ladattu.



Usein kysytyt kysymykset

Q1: Millainen laturi pitäisi käyttää kaiuttimelle?

A: Kaikki tavalliset USB-laturit käyvät, mutta suosittelemme PD / QC 30W tai suurempaa nopeaan lataukseen.

Q2: Mitä jos äänessä on kohinaa tai katkoksia toiston aikana?

A: Kaiutin toimii normaalisti 10 m etäisyydellä esteettömässä ympäristössä. Jos etäisyys on yli 10 m tai on esteitä, voi esiintyä kohinaa tai katkoksia.

Q3: Miksi kaiutin sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä?

A: Jos Bluetooth-paritusta ei tapahdu 10 minuutin sisällä, kaiutin sammuu automaattisesti virran säästämiseksi.

Q4: Miksi Soundbird CM ei voi yhdistää aiemmin paritettua puhelimeen?

A: Poista ensin kaiuttimen nimi puhelimen Bluetooth-listalta ja aloita paritus uudelleen.

Q5: Kaiutin ei käynnisty?

A: Liitä laturi 30 minuutiksi ja yritä uudelleen. Tai

pidä virtapainiketta painettuna 8–20 sekuntia palauttaaksesi asetukset.

Q6: Miksi latausvalo ei syty latauksen aikana?

A: Jos latausvalo ei syty, kun akun taso on hyvin alhainen, lataa 1 tunti ja yritä uudelleen.

Huomautukset:

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se turvallisesti. Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua latauskaapelia tuotteen lataamiseen.

Parhaan käytön takaamiseksi lataa tuote täysin ennen käyttöä.

Käytä sertifioitua sovitinta, joka on läpäissyt kansallisen turvallisuussertifioinnin.

Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa suorituskäynnin säilyttämiseksi.

Älä käytä tuotetta erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä, kuten lämpötiloissa, jotka ylittävät -10°C–40°C. Jos sitä käytetään tämän alueen ulkopuolella, tuote voi sammua automaattisesti suojataksesi sisäpiiriä.

Latauksen aikana korkeassa tai matalassa lämpötilassa tuote voi automaattisesti lopettaa latauksen akun suojaamiseksi.

Säilytysympäristö: lämpötila -5°C–35°C, RH <70 % (suositus 25°C ±5).

Tärkeät turvallisuusohjeet:

Älä pura tai korjaa tuotetta itse, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai henkilövahinkoja.

Älä käytä sitä pölyisessä, kosteassa, kuivassa tai korkeassa lämpötilassa.

Älä sijoita tuotetta lähelle lämmönlähteitä, suoraa auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia tärinöitä.

Palovaaran vähentämiseksi älä peitä tuotetta sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne. käytön aikana.

Jos tuotteella on vedenkestävä ominaisuus, älä ylitä nimellisiä parametreja käytön aikana.

Kun tuote on vaurioitunut (esim. virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä pääsee sisään tai esineitä putoaa laitteeseen, tai se ei toimi normaalisti), se on korjattava.

Kun tuote on täysin ladattu, älä jätä sitä laturiin pitkäksi aikaa.

Suurin ympäristön lämpötila ei saa ylittää 45°C.

Tämä kaiutin tukee matkapuhelimia, tabletteja, tietokoneita jne. Tämä käyttöopas on laadittu mobiililaitteiden perusteella.