


Aquila®

French

ENCEINTE PORTABLE

Manuel d'utilisation



Modèle: Soundbird CM

Introduction

Merci d'avoir choisi l'enceinte portable Soundbird CM. Nous espérons qu'elle vous apportera beaucoup de plaisir et embellira vos moments.
Une remarque ou un avis ? N'hésitez pas à nous contacter.

Aperçu du produit

La Soundbird CM est votre alliée sonore nomade : puissante, colorée et magnétique. Que vous soyez en déplacement ou en pleine soirée à la maison, cette enceinte vous suit partout où la musique vous emmène.

Contenu de l'emballage

Soundbird CM, 1 x câble de charge Type-C, Sac de transport, Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Bluetooth : version 5.4

Batterie : 7,2V / 4000mAh

Autonomie :

- 6–8 h (à 50 % de volume, lumière activée)
- 10–12 h (à 50 % de volume, lumière désactivée)

Temps de charge : 2,5 heures


Entrée/Sortie : 5–20V / 1,5–3A (max 27W)

Haut-parleurs : 15W × 2

Dimensions : 233 × 95,6 × 53 mm

Poids : 690g ± 50g

Fonctions de base

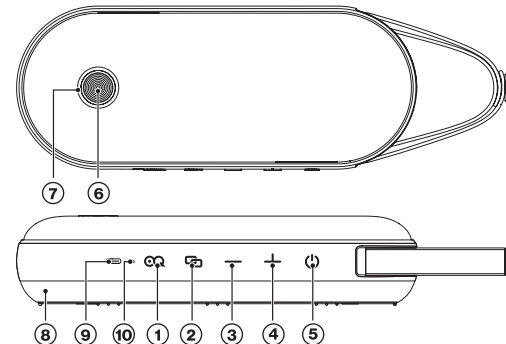

1. Bouton EQ (basses, son pur, son équilibré)



2. Connexion TWS / Connexion multi-enceintes



3. Volume '-' / Piste précédente



4. Volume '+' / Piste suivante



5. Marche / Arrêt / Déconnexion Bluetooth / Réinitialisation



6. Pause / Lecture / Modes LED / Appels



7. Voyant : BT (jaune), multi-connexion (vert), batterie faible (jaune)



8. 8 modes d'éclairage coloré



9. Port de charge USB-C



10. Microphone intégré

Guide d'utilisation

Allumer l'enceinte



2 sec — Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant (7) clignote en jaune.

Éteindre l'enceinte



2 sec — Appuyez à nouveau 2 secondes sur le bouton d'alimentation. Le voyant s'éteint.

Connecter un appareil en Bluetooth



2 sec — Allumez la Soundbird CM. Lorsque le voyant (7) clignote, elle recherche un appareil. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "Soundbird CM". Quand le voyant devient jaune fixe, la connexion est établie.

Déconnecter un appareil



x2 — Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation. Le voyant (7) recommence à clignoter en jaune.

Reconnecter un appareil



x2 — Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour reconnecter le dernier appareil utilisé.

Effacer l'historique de jumelage



x3 — Appuyez trois fois rapidement sur le bouton d'alimentation.

Mode TWS (connexion à deux enceintes)



— Connectez d'abord une enceinte via Bluetooth à votre appareil. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton TWS (2) des deux enceintes. Celle dont la LED clignote est le "master", l'autre avec LED fixe est le "submaster". Appuyez à nouveau pour déconnecter.

Connexion multi-enceintes (3 ou plus)
Appuyez et maintenez le bouton TWS (2) pendant 2 secondes sur chaque enceinte.

Déconnexion complète du réseau TWS



2 sec — Sur l'enceinte "master", maintenez le bouton TWS (2) pendant 2 secondes pour déconnecter toutes les autres enceintes.

Lecture / Pause



— Appuyez une fois sur le bouton lecture pour lancer ou mettre en pause la musique.

Changer le mode d'éclairage



x2 — Appuyez deux fois rapidement pour parcourir les 8 modes lumineux.

Éteindre complètement les lumières



2 sec — Appuyez pendant 2 secondes.

Répondre à un appel

-  Appuyez sur le bouton lecture lors d'un appel entrant.

Mode confidentialité (transférer l'appel sur le téléphone)

-  x2 Appuyez deux fois rapidement.

Refuser un appel

-  2 sec Appuyez pendant 2 secondes pour rejeter l'appel entrant.

Réglage EQ

-  Basculez entre les modes : Basses, Son pur, Équilibré.


Volume + / -

-  Appuyez sur + pour augmenter le volume.
Appuyez sur - pour le diminuer.

Chanson suivante / précédente

-  2 sec Maintenez + pendant 2 secondes pour passer à la suivante.
Maintenez - pendant 2 secondes pour revenir à la précédente.

Charge et autonomie

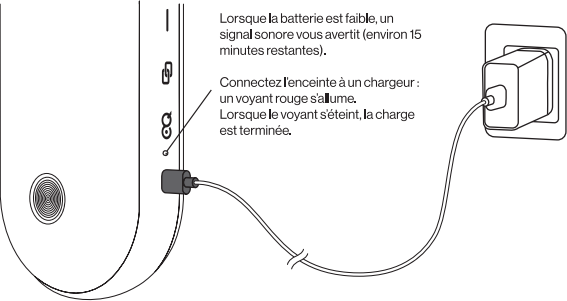

Avertissement de batterie faible

Lorsque la batterie descend sous 20 %, un bip retentit toutes les 5 minutes.

FAQ – Questions fréquentes

Q1 : Quel type de chargeur utiliser ?

R : Tous les chargeurs USB standards fonctionnent. Pour la charge rapide, privilégiez un chargeur PD/QC d'au moins 30W.

Q2 : Que faire si le son est haché ou brouillé ?

R : L'enceinte fonctionne de manière optimale dans un rayon de 10 m sans obstacles. Au-delà ou avec des obstacles, des interférences peuvent se produire.

Q3 : Pourquoi l'enceinte s'éteint toute seule ?

R : Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 10 minutes suivant l'allumage, l'enceinte s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Q4 : Pourquoi l'enceinte ne se connecte-t-elle pas à un appareil déjà jumelé ?

R : Supprimez l'enceinte de la liste Bluetooth de votre téléphone et relancez le jumelage.

Q5 : L'enceinte ne s'allume pas ?

R : Branchez-la pendant 30 minutes et réessayez. Vous pouvez aussi appuyer longuement sur le bouton d'alimentation (8 à 20 sec) pour réinitialiser.

Q6 : Le voyant de charge ne s'allume pas ?

R : Si la batterie est trop faible, laissez charger pendant 1 heure et réessayez.

Remarques importantes

Lisez ce manuel attentivement avant usage et conservez-le.

- Utilisez le câble fourni pour la charge.
- Chargez complètement l'enceinte avant la première utilisation.
- Utilisez un adaptateur certifié conforme aux normes de sécurité.
- Si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant une longue période, chargez-la au moins une fois par mois.
- Ne pas utiliser dans des environnements très froids ou chauds (-10°C à 40°C).
- Le système de charge peut s'interrompre en cas de température extrême.
- Température de stockage : -5°C à 35°C, humidité <70 % (recommandé : 25°C ± 5).

Consignes de sécurité importantes

- Ne démontez ni ne réparez le produit vous-même.
- Évitez les environnements poussiéreux, humides ou trop chauds.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Ne couvrez pas l'enceinte pendant son utilisation.
- Respectez les paramètres liés à l'étanchéité, le cas échéant.
- En cas de dommage (cordon, liquide, choc), faites réparer le produit.
- Ne laissez pas l'enceinte branchée indéfiniment une fois chargée.
- La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 45°C.



Envie d'en savoir plus ?

Rendez-vous sur aquila.eu pour plus d'informations.

Contact : www.aquila.eu | hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands