

**Introduksjon**

Takk for at du har kjøpt den bærbare høyttaleren Soundbird CM. Vi håper den vil gi deg mye glede og berike dine øyeblikk. Vil du gi oss tilbakemelding? Ikke nøl med å kontakte oss.

**Produktoversikt**

Soundbird CM er din bærbare lydkompanjong – kraftig, fargerik og magnetisk. Enten du er på farten eller arrangerer en fest hjemme, er denne høyttaleren laget for å følge musikken dit den tar deg.

**Inkludert i pakken**

Soundbird CM, 1 x Type-C ladekabel, Bæreveske, Bruksanvisning

**Teknisk spesifikasjon**

Produktnavn: Soundbird CM  
Bluetooth-versjon: 5.4  
Batterikapasitet: 7,2V/4000mAh  
Spilletid: 6–8 timer (50 % volum, lys på), 10–12 timer (50 % volum, lys av)  
Ladetid: 2,5 timer  
Inngang og utgang: 5–20V 1,5–3A (Maks 27W)  
Høyttalerenheter: 15W x 2  
Produktstørrelse: 233 x 95,6 x 53 mm  
Vekt: 690 g ± 50 g

**Bruksanvisning****Slå på**

- ☞ 2 sek – Trykk på på-knappen i to sekunder for å slå på enheten. Indikatorlyset (7) begynner å blinke gult.

**Stäng av**

- ☞ 2 sek – Trykk på på-knappen i to sekunder for å slå av enheten. Indikatorlyset (7) slukkes.

**Koble til enheten din**

- ☞ 2 sek – Slå på Soundbird CM. Når indikatorlyset (7) blinker, søker den etter en Bluetooth-tilkobling. Aktiver Bluetooth på enheten din og søk etter produktet (navn: Soundbird CM). Når indikatorlyset (7) slutter å blinke og lyser gult, er enheten din tilkoblet.

**Koble fra enheten din**


- ☞ x2 – Når enheten er påslått, trykk raskt to ganger på av-knappen for å koble fra enheten. Det gule indikatorlyset (7) begynner å blinke igjen.

**Koble til enheten din på nytt**

- ☞ x2 – Når enheten er påslått, trykk raskt to ganger på av-knappen for å koble til den sist tilkoblede enheten.

**Slett paringshistorikk**

- ☞ x3 – For å få Soundbird til å glemme alle tidligere paringer, trykk raskt tre ganger på av-knappen.

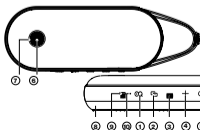**Grunnfunksjoner****TWS-paringsmodus**

- ☞ – Koble først høyttaleren til enheten din via Bluetooth. For å koble to Soundbird CM sammen, trykk raskt på TWS-knappen (2) på begge høyttalerne for å aktivere TWS. Når TWS er parert, er høyttaleren med blinkende LED master, og høyttaleren med fast lys er submaster; trykk raskt igjen for å koble fra TWS. For å legge til en tredje eller fjerde høyttaler, aktiver multi-tilkobling. Trykk og hold TWS-knappen (2) i 2 sekunder på alle respektive høyttalere.

**Koble fra alle enheter fra TWS-nettverket**

- ☞ 2 sek – På master Soundbird CM, hold TWS-knappen (2) inne i to sekunder for å koble fra alle andre Soundbird CM som er tilkoblet nettverket.

**Spill av / Pause lyd**

- ☞ – Trykk én gang på play-knappen for å spille av eller pause lyden/musikken din.

**Bytt lysmodus**

- ☞ x2 – Trykk raskt to ganger på knappen for å bytte mellom de åtte forskjellige lysmodusene.

**Slå av lyset**

- ☞ 2 sek – Hold inne knappen for å slå av lyset helt.

EQ 1. EQ-bryter (basslyd, ren lyd, balansert lyd)

TWS 2. TWS-tilkobling / Multi-tilkobling

3. Volum - / Forrige spor

+ 4. Volum + / Neste spor

5. Slå PÅ AV / Koble fra Bluetooth / Slett paringshistorikk / Tilbakestill

6. Pause / Spill av / LED-moduser / Samtale

7. Indikatorlys: BT (gult), multi-tilkobling (grønn), lavt batteri (gul)

8. 8 moduser fargerikt lys

9. Type-C ladeport

10. Samtalemikrofon

## Svare på samtale

- ☎ - Hvis du får en samtale mens du er tilkoblet Soundbird CM, kan du svare ved å trykke på startknappen.

## Privatmodus

- ☎ x2 - Trykk raskt to ganger for å overføre samtalen tilbake til telefonen din.

## Legg på innkommende samtale

- ☎ 2 sec - Om du får ett samtale kan du avvise det gjennom å hålla ned startknappen i två sekunder.

## EQ-kontroll

- 🎧 - Bytt mellom tre lydmoduser: Bass, Ren, Balansert.

## Volum

- ⬆️ + - Trykk raskt + for å øke volumet.  
Trykk raskt - for å senke volumet.

## Neste / Forrige sang


- ⬆️ + 2 sec - Hold inne + for neste sang  
Hold inne - for forrige sang

## Lav batteriindikasjon

Når det er bare 20 % batteri igjen, hører du et pip hvert 5. minutt som varsler deg om å begynne å lade Soundbird CM.

## Batteristatus og lading

Når batteriet er lavt, hører du et varsel når det er omtrent 15 minutter spilletid igjen. Koble Soundbird CM til en lader, og et rødt ladelys tennes. Når ladeindikatoren slukker, er enheten fulladet.



## Ofte stilte spørsmål

### Q1: Hvilken type lader bør vi bruke til høyttaleren?

A: Alle vanlige USB-ladere kan brukes, men vi anbefaler PD / QC 30W eller høyere for hurtiglading.

### Q2: Hva om det oppstår støy eller avbrutt lyd under avspilling?

A: Høyttaleren fungerer normalt innen 10 m i et miljø uten hindringer. Hvis avstanden er over 10 m eller det er hindringer, kan det oppstå støy eller avbrudd.

### Q3: Hvorfor slår høyttaleren seg av automatisk etter å ha blitt slått på uten bruk?

A: Hvis ingen Bluetooth-paring skjer innen 10 minutter, slår høyttaleren seg av automatisk for å redusere strømforbruket.

### Q4: Hvorfor kan ikke Soundbird CM koble til en tidligere parete telefon?

A: Fjern først høyttalerens navn fra telefonens Bluetooth-liste og start deretter paringen på nytt.

### Q5: Høyttaleren kan ikke slås på?

A: Koble til laderen i 30 minutter og prøv igjen. Eller hold inne strømknappen i 8–20 sekunder for å tilbakestille.

### Q6: Hvorfor lyser ikke ladeindikatoren under lading?

A: Hvis ladeindikatoren ikke lyser når batterinivået er svært lavt, lad i 1 time og prøv igjen.

## Notater:

Les denne manualen nøye før bruk og oppbevar den på et sikkert sted. Det anbefales å bruke den medfølgende ladekabelen for å lade produktet.

For best bruk, lad produktet helt før bruk.

Bruk en sertifisert adapter som er godkjent i henhold til nasjonale sikkerhetsstandarder.

Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid, sørg for å lade det minst én gang per måned for å opprettholde ytelsen.

Ikke bruk produktet i ekstremt kalde eller varme miljøer, f.eks. temperaturer utenfor området -10°C–40°C. Hvis det brukes utenfor dette området, kan produktet slå seg av automatisk for å beskytte den interne kretsen.

Ved lading i miljøer med høy eller lav temperatur kan produktet automatisk stoppe ladingen for å beskytte batteriet.

Oppbevaringsmiljø: temperatur -5°C–35°C, RH <70 % (anbefalt 25°C ±5).

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner:

Ikke demonter eller reparer produktet selv, da dette kan føre til skade på produktet eller personskade.

Ikke bruk det i støvete, fuktige, tørre eller høytemperaturmiljøer.

Plasser ikke produktet nær varmekilder, direkte sollys, mye støv eller mekaniske vibrasjoner.

For å redusere brannrisikoen, dekk ikke produktet med aviser, duker, gardiner osv. under bruk.

Hvis produktet har vannrettet funksjon, ikke overskrid de nominelle parametergrensene ved bruk.

Når produktet er skadet (f.eks. strømkabel eller plugg er skadet, væske kommer inn eller gjenstander faller inn i enheten, eller den ikke fungerer normalt), må det repareres.

Når produktet er fulladet, la det ikke være tilkoblet laderen over lengre tid.

Maksimal omgivelsestemperatur må ikke overstige 45°C.

Denne høyttaleren støtter mobiltelefoner, nettbrett, PC-er osv. Denne brukermanualen er illustrert basert på mobiltelefoner.