


Aquila®

French

ENCEINTE PORTABLE

Manuel d'utilisation

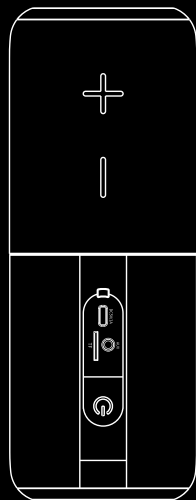

Modèle : Soundbird DUO

Introduction

Merci d'avoir acheté l'enceinte portable Soundbird DUO. Nous espérons qu'elle vous apportera beaucoup de plaisir et enrichira vos moments.

Vous souhaitez nous faire part de vos retours ? N'hésitez pas à nous contacter.

Présentation du produit

Découvrez un son stéréo compact avec le Soundbird DUO.

Un puissant haut-parleur portable qui se sépare en deux par une simple rotation, offrant un véritable son stéréo sans fil et une immersion totale.

Contenu de l'emballage

Soundbird DUO, 1 câble de chargement Type-C, Sacoche de transport, Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Soundbird DUO

Version Bluetooth : 5.3

Capacité de la batterie : 3.7V/1200mAh * 2 = 2400mAh

Autonomie : 5-6 heures (volume à 50 %) / 2-3 heures (volume à 100 %)

Temps de charge : 3-4 heures


Entrée : USB-C / 5V 1A

Haut-parleurs : 52 mm, 4Ω, 5W*2 = 10W (Design stéréo réel)

Classe IP : IPX6 – Résiste aux éclaboussures et à la pluie

Entrées audio : AUX (3,5 mm), Bluetooth®, TF (microSD)

Vue d'ensemble

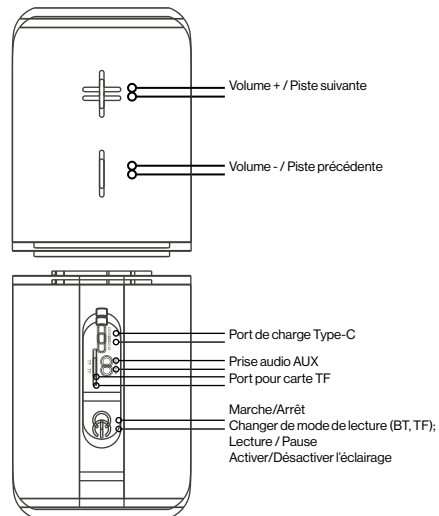

Connexion à votre appareil

Lorsque vous allumez le Soundbird DUO, il entre automatiquement en mode Bluetooth.

Sur votre appareil compatible, recherchez « Soundbird DUO » dans la liste Bluetooth et cliquez pour connecter.

Un bip confirmera que le haut-parleur est connecté.

Connexion TWS

Le Soundbird DUO est composé de deux haut-parleurs distincts. Pour activer le mode TWS (True Wireless Stereo), allumez-les en même temps.

Un signal sonore indiquera que l'appairage est réussi.

Le mode TWS ne fonctionne qu'en mode Bluetooth.

Utilisation séparée des haut-parleurs

Vous pouvez utiliser le Soundbird DUO comme deux haut-parleurs indépendants.

Il suffit de ne pas les allumer en même temps.

Deux noms différents « Soundbird DUO » apparaîtront alors dans la liste Bluetooth de votre appareil.

Lecture depuis une carte SD ou via AUX

Le Soundbird DUO accepte les cartes SD jusqu'à 64 Go.

Copiez vos fichiers MP3 sur la carte, insérez-la dans l'enceinte : un bip retentira et la lecture commencera automatiquement.

Pour utiliser l'entrée AUX, connectez simplement un câble AUX et commencez à lire.

Instructions de recharge

Utilisez un câble Type-C avec un adaptateur prenant en charge au minimum 5V/1A.

Pendant le chargement, un voyant rouge s'allume. Une fois la charge terminée, il s'éteint. Si la tension est trop faible, un bip sonore vous en avertira.

Fonctions



Appui court : Lecture / Pause

Appui long : Éteindre l'enceinte

Double appui : Changer la source audio (BT, AUX, TF)

Triple appui : Activer/Désactiver la lumière



Appui court : Volume +

Appui long : Morceau suivant



Appui court : Volume -

Appui long : Morceau précédent

Consignes de sécurité

1. Conforme à la norme GB 4943.1-2022
2. Tenir hors de portée des enfants
3. Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil
4. Ne pas placer à proximité de sources de chaleur ou dans des environnements surchauffés
5. Éviter les lieux humides
6. Utiliser uniquement le câble fourni pour le chargement
7. Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil soi-même
8. Éviter les chocs, chutes ou rayures susceptibles d'endommager l'appareil
9. En cas de surchauffe, odeur anormale ou déformation – cesser immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur
10. L'écoute prolongée à volume élevé peut endommager l'audition

À noter

- Si vous n'avez pas utilisé l'enceinte depuis 3 mois ou plus, rechargez-la avant utilisation.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la au moins tous les 3 mois.
- Il est conseillé d'utiliser l'appareil après une charge complète.

Aquila®



Envie d'en savoir plus ?

Rendez-vous sur [aquila.eu](https://www.aquila.eu) pour plus d'informations.

hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Suède
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 | 5751 PC Deurne | Pays-Bas