


# ALTOPARLANTE PORTATILE

## Istruzioni per l'uso

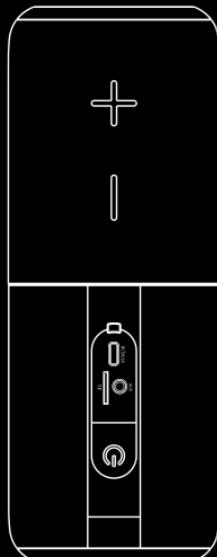

Modello: Soundbird DUO

## Introduzione

Grazie per il tuo acquisto!

Ci auguriamo che tu sia soddisfatto e che Soundbird DUO possa allietare le tue giornate rendendole speciali.

Hai commenti o feedback? Non esitare a contattarci!

## Panoramica del prodotto

Scopri il suono stereo compatto con Soundbird DUO.

Questo potente altoparlante portatile si divide in due con una semplice rotazione, offrendo un vero stereo wireless e un audio coinvolgente. Tenuto insieme da magneti e costruito per darti maggiore libertà, è progettato per accompagnarti ovunque ti porti la vita.

## Contenuto della confezione

Soundbird DUO, 1 cavo di ricarica Type-C, custodia da trasporto, manuale utente

## Specifiche tecniche:

Nome del prodotto: Soundbird DUO

Versione Bluetooth: 5.3

Capacità della batteria: 3,7 V/1200 mAh \* 2 = 2400 mAh

Autonomia: 5-6 ore (volume al 50%) 2-3 ore (volume al 100%)

Tempo di ricarica: 3-4 ore



Ingresso: USB-C / 5V 1A

Unità altoparlanti: 52 mm, 4 Ω, 5 W\*2 = 10 W (design stereo separato)

Classe IP: IPX6 – Resistente agli schizzi e alla pioggia

Ingressi audio: AUX (3,5 mm), Bluetooth®, TF (microSD) w

## Panoramica

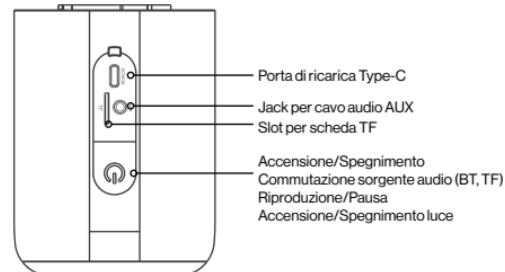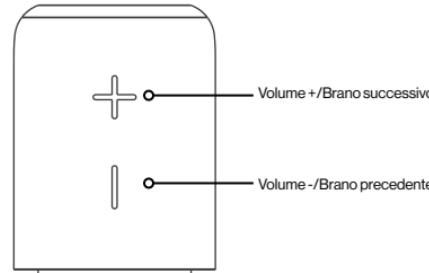

## Connettiti al tuo dispositivo

Quando accendi Soundbird DUO, entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth. Sul tuo dispositivo abilitato Bluetooth, cerca "Soundbird DUO" nell'elenco dei dispositivi disponibili e tocca Connetti. Sentirai un segnale acustico: l'altoparlante è ora connesso e pronto all'uso.

## Connessione TWS

Il Soundbird DUO è composto da due altoparlanti separati. Per attivare la modalità True Wireless Stereo (TWS), accendere entrambi gli altoparlanti contemporaneamente. Si sentirà un segnale acustico che indica che l'accoppiamento è stato effettuato con successo.

Nota: la modalità TWS è disponibile solo quando si utilizza il Bluetooth.

## Utilizzo separato degli altoparlanti

È possibile utilizzare Soundbird DUO come due altoparlanti separati e indipendenti.

Per farlo, è sufficiente evitare di accendere entrambi gli altoparlanti contemporaneamente. Ciascun altoparlante apparirà quindi singolarmente nell'elenco Bluetooth del dispositivo come connessione Soundbird DUO separata. Basta selezionare quello con cui si desidera effettuare l'accoppiamento.

## Riproduzione da scheda SD o AUX

Soundbird DUO supporta schede SD fino a 64 GB. Carica i tuoi file MP3 sulla scheda, inseriscila nell'altoparlante e sentirai un segnale acustico: la riproduzione inizierà automaticamente.

Per utilizzare l'ingresso AUX, è sufficiente collegare un cavo AUX all'altoparlante e al dispositivo, quindi avviare la riproduzione dell'audio.

## Istruzioni per la ricarica

Utilizzare un cavo USB Type-C con un alimentatore che supporti almeno 5V/1A. Durante la ricarica, una luce rossa indicherà che Soundbird DUO è in carica. Una volta completata la ricarica, la luce si spegnerà.

Se la tensione è troppo bassa, verrà emesso un segnale acustico di avvertimento.

## Funzioni

Pressione breve: Riproduci/Pausa



Pressione prolungata: Spegni altoparlante

Due pressioni brevi: Cambia sorgente audio (BT, TF)

Tre pressioni: Accendi/spegni luce



Pressione breve: aumento del volume

Pressione prolungata: brano successivo



Pressione breve: Volume giù

Pressione prolungata: Brano precedente

## Precauzioni di sicurezza

- Questo dispositivo è conforme agli standard di sicurezza GB 49431-2022.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni accidentali o un uso improprio.
- Non esporre il dispositivo a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Tenere lontano da fiamme libere o altre fonti di calore.
- Non collocare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione. Non tentare di ricaricare il dispositivo con altri metodi.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il dispositivo da soli.
- Evitare di far cadere, urtare o graffiare il dispositivo. In caso di danni, quali surriscaldamento, deformazione o corrosione, interrompere immediatamente l'uso e contattare il venditore.
- Se si notano odori insoliti, surriscaldamento, scolorimento o deformazione, interrompere immediatamente l'uso e contattare il venditore.
- Lascolto a volumi elevati per periodi prolungati può causare danni all'uditivo.

## Gentile promemoria

- Se non hai utilizzato l'altoparlante per 3 mesi o più, è necessario ricaricarlo prima dell'uso.
- Per garantire la massima durata della batteria, si consiglia di ricaricare l'altoparlante ogni tre mesi.
- Si consiglia di utilizzare l'altoparlante dopo che è stato completamente ricaricato.

Aqila®



Vuoi saperne di più?

Visita [aqila.eu](http://aqila.eu) per saperne di più sul tuo prodotto.

Contattaci: [www.aquila.eu](http://www.aquila.eu) | [hello@aqila.eu](mailto:hello@aqila.eu)

Contatto: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Svezia

Contatto: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Paesi Bassi