



Swedish

ITEM FINDER

Instruktioner för användare



Powered by
MiLi

Model: Tagbird / MiTag

Inledning

Du är inte ensam - vi tappar alla bort saker då och då. Det är därför vi skapade Tagbird - en smart, pålitlig följeslagare för oss som ibland tappar bort våra saker. Oavsett om det är dina nycklar, din väska eller något annat som du inte har råd att tappa bort, hjälper Tagbird dig att hitta det viktigaste du tappat bort.

Produktöversikt

Tagbird är en smart tracker som utvecklats i samarbete med MiLi för att ge dig en av de bästa föremålssökarna på marknaden idag. Den fungerar sömlöst med både Android och iPhone, med hjälp av de inbyggda apparna "Hitta min enhet" (Google) eller "Hitta" (Apple). Tagbird fungerar bara på ett operativsystem åt gången.

Med Tagbird är det enkelt att hitta dina borttappade föremål - öppna bara telefonens standardapp "Hitta" eller "Hitta min enhet" och låt den guida dig tillbaka till det du har tappat bort.

Systemkrav



En **smartphone** med minst
iOS 14.5 eller senare
Android 9 eller senare

Innan du börjar

- Ladda ner appen "Hitta" från din App-store eller appen "Hitta min enhet" på Google Play Butik.
- Tagbird stöder både iOS-enheter 14.5 eller senare och Android 9 eller senare. Tagbird Stöder inte Huawei-enheter.
- När Tagbird har parkopplats med en enhet låses den och kan inte parkopplas med en annan enhet om du inte återställer den.

Instruktioner för knappar och ljud

Påslagning: Tryck en gång på knappen (en ljudsignal hörs).

Power Off: Håll knappen intryckt i 5 sekunder (två korta ljudsignaler hörs).

Återställ:

1: Öppna appen "Hitta" (iOS) eller "Hitta min enhet" (Android). Välj din Tagbird/MiTag, tryck på knappen "Inställningar", tryck sedan på "Ta bort från Hitta" (iOS) eller "Ta bort från Hitta min enhet" (Android) och bekräfta med "Ta bort"

2: När du har tagit bort enheten trycker du kontinuerligt på på/av-knappen 6 gånger, och när du hör ett långt pip återställs enheten.

Obs: Slå på MiTag och ta bort enheten från appen "Hitta" (iOS) eller "Hitta min enhet" (Android) innan du återställer den.



Instruktion för parning med iOS

2.1 Lägga till Tagbird/ MiTag

Öppna Hitta -app på din iOS-enhet som stöds. Slå på Bluetooth och nätverk på din enhet.

2.2 Anslut din MiTag

Välj fliken "Föremål", klicka sedan på lägg till-knappen och välj "Lägg till annat föremål", När din MiTag har hittats, tryck på "Anslut", ange ett namn och välj en emoji för din MiTag och tryck på "Fortsätt". Hitta -appen kommer att be om bekräftelse på ditt Apple-ID, tryck på "Godkänn" och "Slutför", så kommer din MiTag att konfigureras och vara redo att användas.

3.1 Hitta MiTag när den är i närheten

Öppna appen Hitta och välj fliken "Föremål". Tryck på ditt objekt från listan. Tryck på "Spela ljud" för att få din MiTag att pipa.

3.2 Hitta MiTag-plats

Öppna appen Hitta och välj fliken "Föremål". Tryck på din MiTag från listan. Din MiTag-plats visas på kartan med en tidsstämpel när objektet lokaliserades. För att navigera till MiTag-objektets plats, tryck på "Färdbeskrivning" för att öppna Apple Maps.

4.1 Meddelanden

Aktivera "Meddela om den lämnas kvar".

Öppna Hitta -app och välj fliken "Föremål". Tryck på ditt föremål i listan. Under "Notifieringar" aktiverar du reglaget "Meddela om den lämnas kvar". Du kommer att få ett meddelande när du lämnar din MiTag kvar och den inte längre är inom räckhåll för din enhet.

4.2 Aktivera "Meddela när den hittas"

Under "Notiser" aktiverar du reglaget "Meddela när den hittas".

När din MiTag ses av en annan Find My Network-enhet får du ett meddelande om var den befinner sig. Obs: "Meddela när den hittas" kan endast aktiveras när din MiTag är utom räckhåll.

5.1 När din MiTag är borttappad / Aktivering av "Förlorat föremål".

Öppna Hitta min app och välj fliken "Föremål". Tryck på ditt föremål i listan. Under "Förlorat föremål" trycker du på "Aktivera". En skärm med information om förlorat läge dyker upp, tryck på "Fortsätt". Ange ditt telefonnummer eller din e-postadress och tryck på "Nästa" Du kan ange ett meddelande som kommer att delas med den person som hittar ditt föremål.

Tryck på "Aktivera" för att aktivera "Lost Mode" Obs: När "Lost Mode" är aktiverat aktiveras "Notify When Found" automatiskt.

Obs: När "Borttappat läge" är aktiverat är din MiTag låst och kan inte paras ihop med en ny enhet.

6.1 Återställning av MiTag

1. Öppna Hitta min app och välj fliken "Föremål". Tryck på ditt föremål från listan. Kontrollera att "Lost Mode" är avaktiverat. Bläddra längst ner på skärmen och tryck på "Remove Item". En sammanfattning öppnas, tryck på "Ta bort" för att bekräfta.

2. Tryck på knappen för att slå på din MiTag.

3. När du har tagit bort MiTag från Hitta min app. Tryck kontinuerligt på MiTag:ens på/av-knapp 6 gånger tills du hör ett långt pip. MiTag är nu återställd och redo att paras ihop med ett nytt Apple ID/iOS-enhet.



Instruktion för parkoppling med Android

Lägg till Tagbird/ MiTag

- Kontrollera att telefonens Bluetooth och nätverk är påslagna.
- Tryck en gång på knappen för att slå på MiTag (en ljudsignal hörs).
- För MiTag nära din Android-enhet och vänta på att popup-fönstret ska visa MiTag (Obs: Om inget popup-fönster visas, starta om telefonen och försök igen).
- Tryck på "Anslut", läs anvisningarna och tryck på "Godkänn och fortsätt" för att slutföra parkopplingen.
- I appen "Hitta min enhet" väljer du MiTag för att anpassa enhetens namn och kategori under "Inställningar".

Instruktioner för manuell installation (om du missar popup-fönstret)

- Öppna Inställningar.
- Till "Google".
- Klicka på "Alla tjänster".
- I menyn "Anslutna enheter och delning" väljer du "Enheter".
- Aktivera "Skanna efter enheter i närheten".
- MiTag kommer att visas i listan över tillgängliga enheter i närheten.
- Klicka på den och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.

Hitta i närheten

I appen "Googles Hitta min enhet" väljer du din MiTag och trycker på "Spela upp ljud" för att hitta din enhet. När du har hittat den trycker du på "Sluta ringa" för att tysta enheten.



Hitta långt bort

I appen "Googles Hitta min enhet" väljer du din MiTag, trycker på enheten för att visa dess plats. För att navigera till platsen, tryck på "Få vägbeskrivning" för att öppna kartnavigering.

Aktivera förlorat läge

I appen "Hitta min enhet" väljer du din MiTag och trycker på "Markera som borttappad".

Lägg till din kontaktinformation så får du ett meddelande om Find My Device -nätverket lokaliserar den.

Delning av MiTag-plats

I appen "Hitta min enhet" väljer du din MiTag och trycker sedan på "Dela enhet".

Anslut till en annan telefon


Före du kan ansluta den till en annan Android-telefon behöver du återställa MiTagen.

Byte av batteri

1. Hitta luckan på vänster sida och öppna den. Du kan använda t.ex. en mindre skruvmejsel som hjälpmedel.
2. Ta ut batteriet.
3. Sätt i det nya CR2032-batteriet i enheten med den positiva (+) sidan uppåt.

Vi rekommenderar GP-batterier för optimal prestanda.

4. När du har satt i batteriet ska du rikta in spåren för att sätta fast locket. Stäng av och starta sedan om enheten. Om det inte hörs något ljud, kontrollera om batteriet är korrekt installerat.

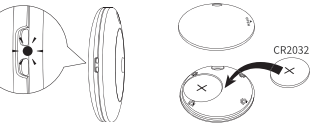

**Efter batteribyte kan du använda den utan återinkoppling.*

2 års garanti från inköpsdatumet.

Kompatibilitet med Android

Parkoppling kräver en Android-telefon eller -platta.

Om du vill använda Googles app Hitta min enhet på din Android-telefon eller -platta för att hitta Smart Finder måste enheten köra Android 9 eller senare med Google Play tjänster installerat.

Googles Hitta min enhet hjälper dig att hitta dina tillhörigheter snabbt och säkert - även när dina enheter är offline eller långt borta. Det är enklare än någonsin att hålla reda på dina saker, från dina borttappade bilnycklar till surfplattan som gömmer sig under soffkuddarna. Dessutom förblir all din platsinformation privat - till och med från Google.

Kompatibilitet med iOS

Apples Find My-nätverk ger ett enkelt och säkert sätt att hitta kompatibla personliga föremål med Find My-appen på din iPhone, iPad, Mac eller Find Items-appen på Apple Watch.

För att använda Apples app Hitta mitt för att hitta det här föremålet rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Appen Hitta objekt på Apple Watch kräver den senaste versionen av watchOS.

Användning av märket Works with Apple innebär att en produkt har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifieras i märket och har certifierats av produkttillverkaren för att uppfylla produktspecifikationerna och kraven för Apples Find My-nätverk. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS och watchOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder. IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

FCC-uttalande

1. Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen gäller under följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.

(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

2. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Anmärkning: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

• Rikta om eller flytta mottagaren.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

• Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna RF-exponeringskrav.

• Enheten kan användas i bärbara exponeringsförhållanden utan begränsning.

VARNING	
• FARA VID FÖRTÄRING: Denna produkt innehåller ett knappcells-batteri. • Dödsfall eller allvarlig skada kan inträffa vid förtäring. • Ett knappcellsbatteri som sväljs kan orsaka inre kemiska brännskador på så kort tid som 2 timmar. • Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. • Uppsök omedelbart läkare om du misstänker att ett batteri har sväljts eller förts in i någon del av kroppen.	

- a) Ta bort och återvinn eller kassera omedelbart förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser och håll dem borta från barn. Släng INTE batterierna i hushållssoporna och bränn dem inte.
- b) Även förbrukade batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- c) Kontakta en lokal giftinformationscentral för information om behandling.
- d) Kompatibel batterityp CR2032.
- e) Batteriets spänning 3 Volt.
- f) Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
- g) Får inte tvångsurladdas, laddas, tas isär, värmas över tillverkarens angivna temperatur eller förbrännas. Om du gör det kan det leda till skador på grund av ångor, läckage eller explosion med kemiska brännskador som följd.
- h) Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polaritet (+ och -).
- i) Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, t.ex. alkaliska eller uppladdningsbara batterier.
- j) Ta ur och återvinn eller kassera omedelbart batterier från utrustning som inte används under en längre tid i enlighet med lokala bestämmelser.
- k) Stäng alltid batterifacket helt och hållet. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten, ta ur batterierna och förvara dem oåtkomliga för barn.



Vill du veta mer?

Besök aqiila.eu för att lära dig mer om din produkt.

Ta kontakt: www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

Kontakt: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Kontakt: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands