

LAMPE LED DIMMABLE AVEC HAUT-PARLEURS

Manuel d'utilisation



Modèle : Soundbird B10

INTRODUCTION :

Félicitations pour votre achat du Soundbird B10. C'est un produit bien testé et sûr à utiliser de Aqiila que nous espérons vous apportera beaucoup de joie et vous aidera à vivre des expériences de manière plus facile et plus amusante qu'auparavant.

INCLUS :



Soundbird B10

+



Manuel d'instruction

+




Câble de charge Type-A vers Type-C.

SPÉCIFICATIONS :

- **Version Bluetooth :** v.5.3
- **Distance de communication :** <10 mètres
- **Temps de musique :** 12h (volume à 50%)
- **Haut-parleur :** 52mm / 10W*2
- **Temps de charge :** 5.5h
- **Capacité de la batterie :** 10000mAh/3.7V
- **Tension de charge :** DC4.7~5.5V
- **Puissance nominale :** 20W

TOUCHES DE FONCTION :

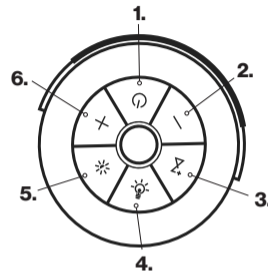

1. Bouton d'alimentation.

- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
- Une fois l'alimentation allumée, à la première utilisation ou lorsqu'aucun appareil n'est connecté, l'appareil entre automatiquement en mode de jumelage.
- Appuyez brièvement : répondre/terminer un appel, lire/mettre en pause la musique.

2. Bouton de volume -

- Appuyez brièvement sur le bouton de volume : baisser le volume.
- Appuyez longuement sur le bouton de volume : passer à la chanson précédente.

Comment jumeler plusieurs haut-parleurs :

- Déconnectez votre téléphone du haut-parleur.
- Appuyez sur le bouton 3 (Mode) simultanément sur les deux haut-parleurs, les haut-parleurs diront alors 'mode de jumelage'.
- Maintenez les boutons enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez 'bip'.
- Reconnectez votre téléphone au haut-parleur principal (Soundbird), et vos haut-parleurs TWS sont prêts à faire du rock !

Comment jumeler votre téléphone :

- Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes sur le haut-parleur.
- Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et connectez le Soundbird.

Veillez noter : Lorsque vous connectez deux Soundbirds ensemble, il est important que vous ne soyez pas connecté à votre téléphone en même temps.

3. Bouton de source

- Appuyez brièvement : Changer la source du son (Bluetooth, AUX, carte TF).
- Appuyez longuement : Connexion de deux Soundbirds en jumelage TWS. (veuillez noter : Déconnectez votre téléphone avant de jumeler.)

4. Bouton de lumière jaune

- Appuyez brièvement : Allumer la lumière.
- Appuyez brièvement à plusieurs reprises pour changer entre les trois modes de lumière.
- La 4e pression courte éteint la lumière.
- Appuyez longuement (>8 secondes) pour réinitialiser et éteindre l'appareil.

5. Bouton de lumière multicolore

- Appuyez brièvement : Allumer la lumière de respiration (en diverses couleurs changeantes).
- Appuyez brièvement une deuxième fois : Fixer la lumière de respiration en une lumière monochrome.
- Appuyez longuement : Éteindre la lumière de respiration.

6. Bouton de volume +

- Appuyez brièvement sur la touche de volume : augmenter le volume.
- Appuyez longuement sur la touche de volume : passer à la chanson suivante.


Port de charge :

Chargez votre Soundbird via la connexion USB Type-C.

Utilisation de la Powerbank :

Chargez votre téléphone ou un autre appareil en utilisant la Powerbank intégrée. La Powerbank est accessible en se connectant à la connexion USB Type-A.

SCHÉMA DU PRODUIT :

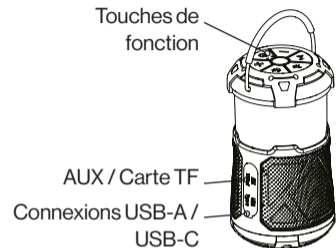

INVITE VOCALE 1:

Appel entrant	Miroiter le signal pré-réglé du téléphone.
Lorsque votre téléphone établit une connexion Bluetooth	Connecté
Batterie faible (moins de 15% de batterie)	Son de tic-tac
Réponse	Pas de bip
Volume maximum	Bip
Allumer le téléphone	Allumé

INVITE VOCALE 2:

Appairage	Ding Dong
Fin de l'appel	Pas de bip
Éteindre le téléphone	Éteint
Augmenter / diminuer le volume	Pas de bip
Mode AUX / TF / Bluetooth	Mode Line in / Musique / Bluetooth

ÉTAT DE L'INDICATEUR LED AUDIO:

Charge	Lumière rouge clignotante
Connexion Bluetooth / Carte TF / Entrée AUX	Lumière bleue continue
Volume plus / chanson précédente	
Allumé / mode / bouton de lumière	Lumière blanche allumée long-temps, 15 secondes éteinte
Volume moins / chanson suivante	
Complètement chargé	Lumière rouge continue
Démarrage	Lumière bleue clignotante
Extinction	Lumière bleue éteinte
Statut de recherche de correspondance	Lumière bleue clignotante

CONSEILS:

1. N'essayez pas de démonter ou de remplacer des pièces à l'intérieur du produit.
2. Ne mettez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, ce produit n'est pas conçu pour être étanche.
3. Si un liquide pénètre accidentellement dans le produit, veuillez immédiatement déconnecter et retirer le produit.
4. Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur vos mains lors de l'installation ou de la désinstallation du produit.
5. Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou ne l'exposez pas directement à une source de feu.
6. Ne placez pas ce produit dans un environnement où il y a une force électromagnétique forte, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du produit.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.



BESOIN DU MANUEL DANS VOTRE LANGUE LOCALE ?

Visitez aqiila.eu pour télécharger le manuel sur votre appareil.

Contactez-nous : www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

Contact : GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Suède

Contact : Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Pays-Bas