

Bärbar luftpump

Tack för ditt köp! Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk.

[a] Visning av enhet

[b] Batteriindikator

[c] Aktuellt tryck

[d] Förinställt tryck

[e] Högre PSI +

[e] Lägre PSI -


[g] Strömbrytare/start/stopp

[h] Fäste för handledsrem

[i] LED-lampa

[j] Uttag för luftslang

[k] USB-C-ingång

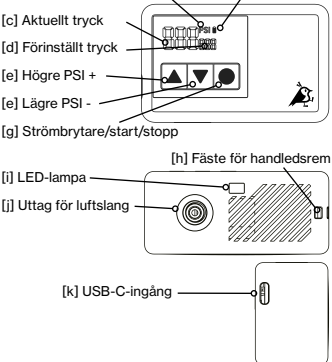

Försiktighetsåtgärder

Lämna inte pumpen under uppblåsning.

Placera inte den elektriska pumpen i närheten av brandfarliga och explosiva föremål.

Försök att undvika fukt, damm och hårda stötar.

Förvara inte produkten på en plats som är för kall, för varm eller för fuktig. Inbyggt litiumbatteri, kasta inte produkten i eld eller släng bort den på icke anvisad plats.


Håll produkten oåtkomligt för barn.

Förpackningsinnehåll:

1 x Elektrisk cykelpump	1 x Kulnål
1 x Schrader-ventil	1 x Presta-ventil
1 x USB-C-kabel	1 x Manual
1 x Luftslang för Schrader-ventil	1 x Handlovsrem
1 x Förvaringspåse	

Specifikation:

Produktnamn	Airbird P1
Produktstorlek	71.5x45x32 mm
Produktvikt	118g
Lufttryck	2-120 PSI
Arbetstemperatur	-10-120°C
Batteriets kapacitet	7.4V/3.7WH
Input	5V / 1.5A

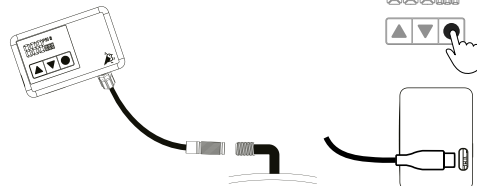

Bruksanvisning:

**Slå på och av**
Håll inne strömknappen i 3 sekunder för att slå på strömmen.

**Batteriindikator**


- Tre dioder – 70-100%
- Två dioder – 30-70%
- En diod – 5-30% (Cykelpumpen kommer att stängas av).


**Start/Stopp-knapp**
I påslaget läge trycker du på Start/Stop-knappen för att starta uppblåsningen. Pumpen stänger av automatiskt uppblåsningen när det förinställda tryckvärdet har uppnåtts.

**Laddning av Airbird P1**
Använd en USB-C-kabel för att ladda enheten. Strömadapter ingår inte. Använd inte pumpen under laddning.

Hur man installerar munstycken

**Inkluderade ventiler**
Denna pump levereras med tre olika olika ventiler och en slang som har en Schrader-ventil. Använd den ventil som passar för ditt behov.

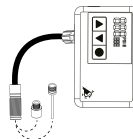**Användning av luftslangen**
Den medföljande luftslangen har en inbyggd Schrader-ventil. Anslut andra ventiler till slangen om det behövs. Vi rekommenderar att du använder den medföljande slangen med Schrader-ventil.

**Bollnålsventil**
Använd bollnålen när du blåser upp basketbollar, fotbollar och liknande. Observera att trycket på en boll kan variera. Kontrollera vilket tryck din boll behöver innan du blåser upp den.

Kontrollera lufttrycket

Om du har anslutit en ventil korrekt för uppblåsning kommer du att se det aktuella trycket samt och det förinställda trycket.

**Aktuellt tryck**

**Förinställt tryck**

**Tryckåterställning – se till att den startar från 0 PSI**
Slå på pumpen och kontrollera att den inte är ansluten till något föremål. Om displayen visar något annat än 0,0 PSI trycker du bara på upp- och nedpilarna i 3 sekunder. Skärmen blinkar och återgår sedan till normal. Återställningen är nu slutförd.

På grund av höjdskillnader kan detta ibland behövas när du har köpt produkten. Kalibrering rekommenderas inte vid höga temperaturer.

Referens för uppblåsningstryck

Det är viktigt att känna till vilket lufttryck som krävs för den enheten du försöker blåsa upp. För högt lufttryck kan skada däck eller bollen och i värsta fall explodera.

Cykeldäck



Hitta rekommenderat tryck

Alla däck är olika och det rekommenderade lufttrycket är markerat på sidan av däck. För mer detaljerade råd vänligen kontrollera information från din däcktillverkare.

Vanligt lufttryck för däck och bollar



10-16" däck	30-45 PSI
20-30" däck	38-55 PSI
Landsvägscykel	100-120 PSI

Bollar



Hitta rekommenderat tryck


För att blåsa upp en boll, se rekommenderat lufttryck runt uppblåsningshålet. För mer detaljerade råd vänligen kontrollera information från din bolltillverkare.



Basketboll	7-9 PSI
Fotboll	10-12 PSI
Volleyboll	4-6 PSI
Rugbyboll	10-14 PSI

Användning av LED-lampan

Dubbelklicka på knappen för att slå LED-lampan på eller av.



Växla från PSI till BAR

Använd nedåtpilen

Dubbelklicka på nedåtpilen för att byta lufttrycksenhet från PSI till BAR.


Formel för enhetsomvandling:
1 BAR = 14.5 PSI



Varning för hög temperatur



När du använder Airbird P1 under en längre tid blir den varm. Rör inte vid luftslangens ände efter långvarig användning. Du kommer att se en varning i displayen "Caution hot". Om detta inträffar, ta en paus på 10 minuter innan du fortsätter.



Felsökning

Långsam pumpning.	1. Kontrollera batterikapaciteten. 2. Kontrollera luftventilen med avseende på läckage. 3. Är anslutningsdelarna åtdragna? 4. Kontrollera att det uppblåsta föremålet inte läcker.
Pumpen är på men blåser inte.	1. Kontrollera batterikapaciteten. 2. Kontrollera om det aktuella trycket i föremålet inte är högre än det förinställda värdet.
Det förinställda trycket kan inte justeras uppåt eller nedåt.	Kontrollera objektets rekommenderat tryck och justera trycket manuellt till rätt läge (2-120 PSI).
Uppblåsningen är normal men trycket visar 0.	1. Lågtrycksprodukter som t.ex. ballonger är inte inom det mätbara området för denna utrustning. 2. Om däck är tomt, pumpa upp det i några sekunder innan du ser tryckvärdet.

Om luftslangen kläms under pumpning stängs pumpen automatiskt av.	3 minuters automatisk avstängning, tryck länge på startknappen för att starta igen.
Batteriet ändrar status när det används jämfört med viloläge.	Fenomenet är på grund av själva batteriet. Din enhet fungerar alldeles utmärkt.
Strömindikatorn är släckt efter laddning.	Byt ut den säkerhetskompatibla laddningskabeln och adapter för att ladda igen.
Skärmens responstid är långsam.	Efter att strömmen slagits på behöver skärmen 3 sekunder innan den visar standardläget.



Vill du veta mer?

Besök aqila.eu.

Aquila®

Kontakta oss: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg Sweden

Brands Services B.V. | Florijn 14-16
5751 PC Deurne Nederländerna