


Aquila®


Suomi

Coffeebird

Käyttöohje

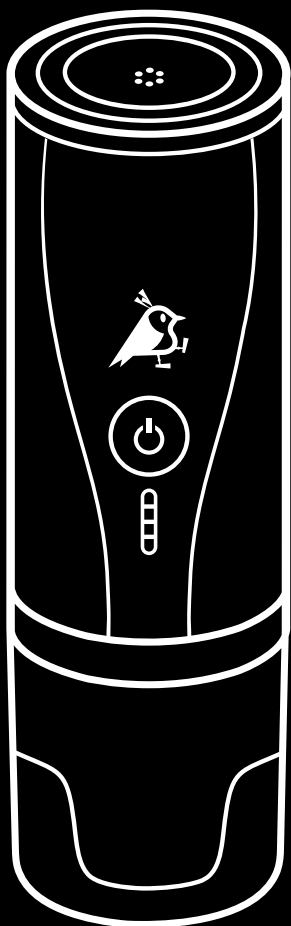

TUOTEAKENNE:

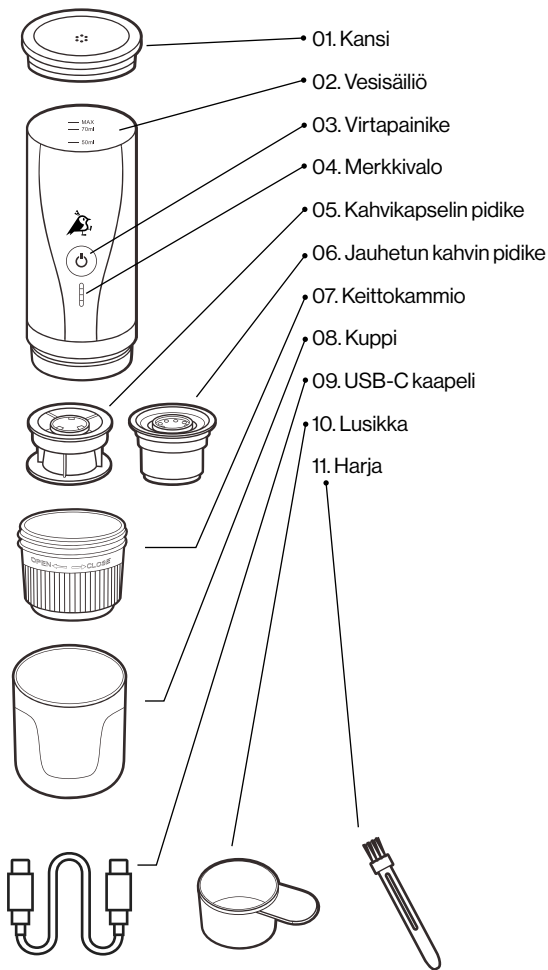

NAUTI TUOREESTA KAHVISTA MISSÄ TAHANSA OLETKIN.

Esittelyssä Coffeebird: yhden painikkeen ratkaisu helppoon kahvinkeittoon. Lisää vain vesi, kahvi ja paina painiketta, niin saat tuoreen kupillisen milloin tahansa. Sisäänrakennettu akku tekee laitteesta kannettavan ja helppokäyttöisen.

2-in-1-kahvi – kahvikapselit tai jauhettu kahvi. Keitä kahvisi joko Nespresso®-kapselilla tai tavallisella jauhetulla kahvilla. Nauti joustavuudesta valita haluamasi kahvityyppi ja nauti joka kerta täydellisestä kupillisesta.

Helppo puhdistaa ja huoltaa. Kaikki tarvikkeet ovat pestäviä

Coffeebirdin mukana toimitetaan kätevä säilytyslaukku, joka helpottaa laitteen kuljettamista ja säilyttämistä.

Vesisäiliön materiaali	Elintarvikekäyttöön sopeva ruostumaton teräs
Paine	20 bar
Keittolämpötila	94°C
Paino	650 g
Sisäänrakennettu akku	7500 mAh
Latausaika	3 tuntia
Latausliitäntä	USB-C (>10W)
Kapasiteetti	Enintään 80 ml
Kahvityyppi	Nespresso®-kapseli / jauhettu kahvi

*Nespresso® on kolmannen osapuolen tavaramerkki, joka ei ole millään tavalla yhteydessä Aqilaan.

HUOMIOI SEURAAVAA:

Lue kaikki alla olevat kohdat ja säilytä käyttöohje huolellisesti:

- Säilytä Coffeebird lasten ulottumattomissa, älä luovuta laitetta henkilölle, joka ei osaa käyttää sitä eikä ole lukenut käyttöohjetta.
- Tämä Coffeebird on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
- Tarkista laite ennen käyttöä, älä käytä sitä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä pakkauspusi ja tarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Käytä laitetta varovasti, kun lapsia on lähellä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai korkealle lämpötilalle.
- Älä laita laitetta liesiin, uuniin, mikroaaltouuniin tai astianpesukoneeseen.
- Käytä kivennäisvettä tai puhdasta vettä.
- Kiristä kansi käytön aikana vuotojen välttämiseksi.
- Älä korjaa tai vaihda osia.


TÄRKEÄ ILMOITUS:

- Huomaa, että laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaran.
- Kun lisää kuumaa vettä, varmista, että laite on vakaalla alustalla, jotta vältät roiskeet ja palovammat.
- ÄLÄ avaa kantta lämpenemisen aikana, jotta vältät palovammat.
- Käytön jälkeen odota muutama minuutti ja poista käytetty kapseli, jotta vältät palovammat.
- Varmista, että vesisäiliössä on vettä ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä laitetta tyhjänä vesisäiliön kanssa, koska se voi vahingoittaa laitetta.


LATAAMINEN:

Käytä lataamiseen 5 V/2 A tai 5 V/3 A USB-seinälaturia. Laite ei lataudu, jos käytät alle 10 W:n laturia (esim. Apple 5 W -laturi).

Käytä lataamiseen USB-C kaapelia. Kun liität kaapelin, valot syttyvät virran tilan mukaan. Kun laite on täyteen ladattu, valot sammuvat 1 minuutin kuluttua.

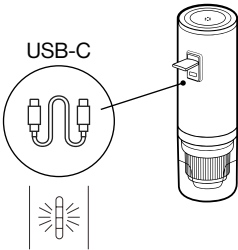


KÄYTTÖOHJEET:

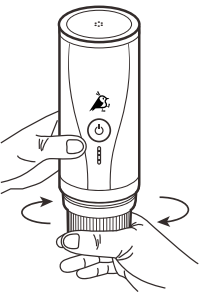

Tarkista virran tila ennen ensimmäistä käyttökertaa. (Paina kerran kevyesti virran näyttämiseksi)


Jos kahvia ei tule ulos keittämisen aikana, avaa kansi ja kiristä se uudelleen.

Odota yli 5 minuuttia, jotta lämpeneminen jatkuu. Puhdista laite ennen käyttöä. (Katso kohta Puhdistus)

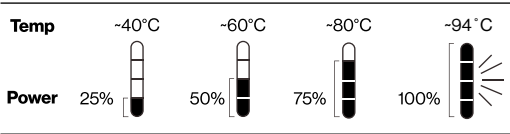


KÄYTÖN YHTEYDESSÄ:

1.

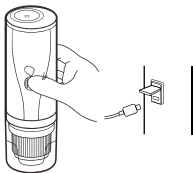


Tarkista ensin virran tila painamalla kerran painiketta virran näyttämiseksi. Lataustilassa valot alkavat vilkkua. Kun laite on täyteen ladattu, kaikki diodit palavat 1 minuutin ajan.

2.



Tarvittaessa irrota lisävarusteet


3.

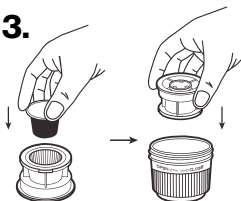

Aseta kapseli kapselipidikkeeseen ja paina sitä kevyesti.

Aseta kapselipidike keittokammioon.

4.  **Kiristä**

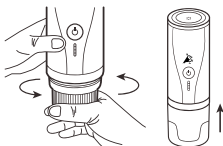

Liitä keittokammio pääyksikköön. (Varoitus: kiristä kunnolla vuotojen välttämiseksi)

Kiinnitä kuppi

5.




Avaa kansi, lisää kylmää tai lämmintä vettä, sulje kansi. (älä ylitä enimmäismäärää) Kun käytät lämmintä vettä, paina nopeasti kahdesti painiketta käynnistääksesi keittämisen. (painamalla kerran kevyesti lopettaaksesi keittämisen)

6.



Kun käytät kylmää vettä: Paina ja pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan, Coffeebird piippaa kerran ja alkaa lämmittää vettä. 3–4 minuutin kuluttua laite piippaa, mikä tarkoittaa, että lämmittäminen on valmis, ja laite aloittaa suoraan kahvin keittämisen.

JOS KÄYTÄT JAUHETTUA KAHVIA:

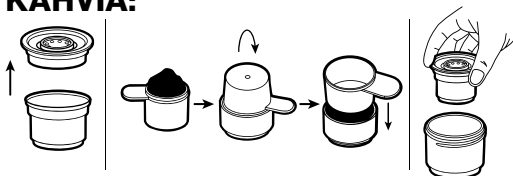

Käytä jauhetun kahvin pidikettä.

Poista jauhetun kahvin pidikkeen kansi. Käytä mukana toimitettua lusikkaa täyttämään 5–8 g hienoksi jauhettua kahvia. Paina sitten lusikan pohjalla kahvijauhetta ja sulje kansi. Aseta pidike keittokammioon ja jatka samalla tavalla kuin yllä kapselilla keitettäessä kohdasta 3.

PUHDISTUS:

- Poista kapseli tai jauhettu kahvi jokaisen käyttökerran jälkeen ja puhdista kammio.
- Kun puhdistat keittimen, täytä vesisäiliö kuumalla vedellä. Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa. Toista tätä menettelyä, kunnes keitin on puhdas.
- Jos säiliöön saattaa jää vettä tyhjennä säiliö ja kuivaa se.
- Puhdista pääosa pehmeällä liinalla, älä pese sitä astianpesukoneessa tai suoraan vedessä.
- Älä käytä puhdistusaineita.
- Puhdista laite päivittäin.

SÄILYTYS:

- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Älä jätä laitetta autoon suorassa auringonpaisteessa.
- Säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kerääminen on ehdottomasti tarpeen, jotta ympäristövaatimukset voidaan täyttää. Kierrätä paikallisten määräysten mukaisesti.



Aquila®



Vieraile aqiila.eu-sivustolla
ladataksesi käyttöoppaan.

www.aqiila.eu | hello@aqiila.eu

GPBM Nordic AB

Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Ruotsi

Brands Services B.V.

Florijn 14-16 5751 PC Deurne | Alankomaat



Li-ion



Made in P.R.C