


Ladegerät B423

Schnellstartanleitung

Bedienungsanleitung
herunterladen




Erste Schritte

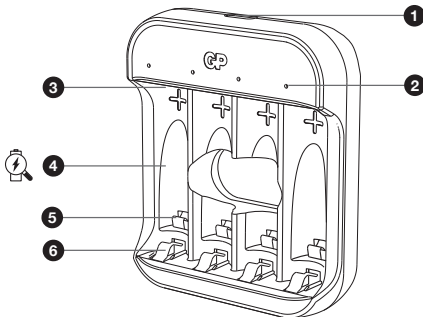



1. USB-C Ladeanschluss
2. LED Anzeige (Grün)
3. + Ladesteckplatz für AA / AAA
4. Akku-Ladestandprüfung (Alle Steckplätze)
5. - Ladesteckplatz für AA
6. - Ladesteckplatz für AAA

Stromanschluß

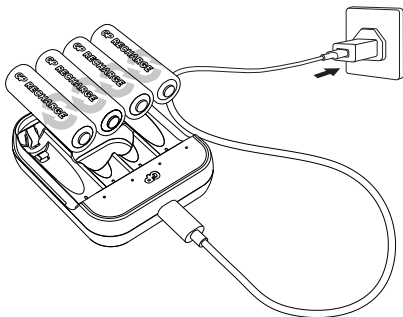

AA- oder AAA Akku einlegen

NiMH

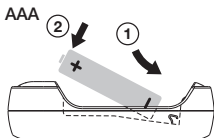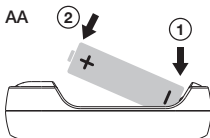

Überprüfung des Akku-Ladezustandes



1 2 3 4

LED

Blinken

Konstant

Status

Aufladen erforderlich

Akkus vorgeladen
(Ready To Use)

⌚ 5 Sekunden

Ladevorgang starten Lade AA/AAA, beliebige Anzahl

1 2 3 4

LED

Blinken

Schnelles Blinken

Konstant

Status

Charging

Laden

Einwegbatterie & schlechter Akku

Voll

Verwendung

GP NiMH Akkus (1 bis 4 Stück)	Größe	Kapazität	Ladezeit [^]
	AA	1300-2600 mAh	4-8 hrs
	AAA	650-950 mAh	2-3 hrs

[^] Die Ladezeit hängt von der Leistung des USB-Adapters mit 5V/1A DC-Ausgang ab und variiert je nach Akkukapazität. Die ungefähre Ladezeit basiert auf derselben Akkugröße und -kapazität bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.

**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

DE

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie für optimale Leistung und Sicherheit stets GP RECHARGE NiMH-Akkus.

Es ist normal, dass Akkus während des Ladevorgangs heiß werden und sich nach dem vollständigen Laden allmählich auf Raumtemperatur abkühlen. Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab, um einen übermäßigen Hitzestau zu vermeiden.

Entfernen Sie die Batterien aus elektrischen Geräten, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Batterielagertemperatur: $-20 \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Temperatur im Ladebetrieb: $0 \sim +30^{\circ}\text{C}$.

Dieses Ladegerät ist nur zum Laden von NiMH-Akkus gedacht.

Das Aufladen anderer Akkus/Batterien kann zu Explosionen, Riss der Akkus oder Auslaufen, Personen- oder Sachschäden führen. Dieses Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Dieses Ladegerät ist wartungsfrei, sollte jedoch regelmäßig mit einem trockenen und weichen Tuch abgewischt werden.

Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden.

Entfernen Sie das Ladegerät vor der Reinigung von der Stromquelle.

Dieses Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder eine Anweisung über die sichere Verwendung des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Kommunalabfall, sondern verwenden Sie Mülltrennungsanlagen. Wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Abfallsammlensysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte entsorgt oder zu Mülldeponien gebracht werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.


GP Recyko Pro

Ladegerät P462



GP Recyko

Charger M453

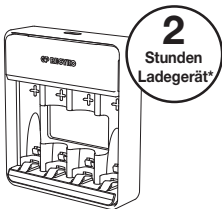

Funktionen (für P462 & M453):

Akkumanagement

- ✓ Verwaltung gealterter Akkus
- ✓ Wiederherstellung tiefentladener Akkus
- ✓ Überprüfung des Akku-Ladezustandes
- ✓ Erkennung von Einwegbatterie & schlechtem Akku

Sicherheitsfunktionen

- ✓ Automatische Abschaltung
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Kurzschlusschutz
- ✓ Verpolungsschutz
- ✓ Delta V Protection

*Ladezeit mit 4 AA 2100mAh NiMH Akkus




Charger B423 Quick Start Guide

Download
Instruction
Manual




Get started


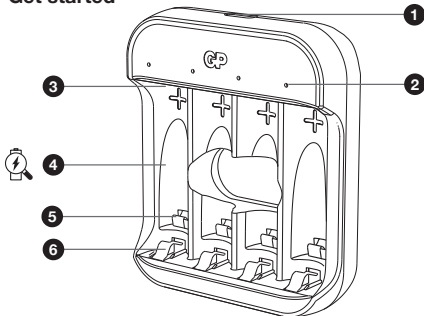


1. USB-C charging port
2. LED indicator (Green)
3. + Terminal AA / AAA
4. Battery level check (All slots)
5. - Terminal AAA
6. - Terminal AA


Connect to the power

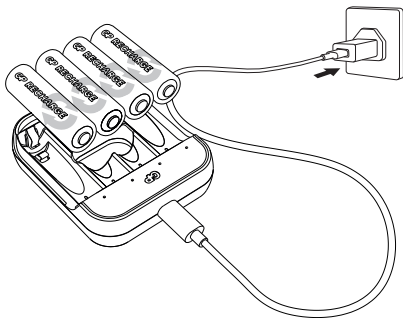


Insert AA or AAA rechargeable battery

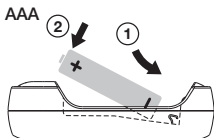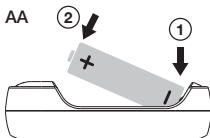

Battery level check

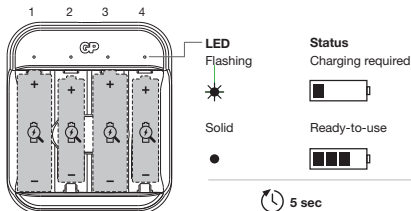

Start charging Charge AA/AAA, any pieces

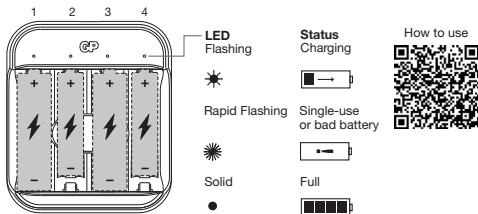

GP NiMH batteries (1 to 4 pcs)	Size	Capacity	Charging time
	AA	1300-2600 mAh	4-8 hrs
	AAA	650-950 mAh	2-3 hrs

^ Charging time is subjected to the power rating of the USB adaptor with 5V/1A DC output and varies depending on battery capacities. Approximate charging time is based on the same battery size and capacity at ambient temperature (20°C).

**Read the instruction manual thoroughly before use.
Keep the manual for future reference.**

GB

Safety Information

For best performance and safety, always use GP RECHARGE NiMH batteries.

Rechargeable batteries and charger heating up when charging is usual, and they gradually cool down after charging is complete.

Do not cover product when in operation to avoid excessive heat accumulation.

Remove batteries from the electronic device if it will not be used for a long time.

Battery storage temperature: $-20 \sim +35^{\circ}\text{C}$.

Charging operation temperature: $0 \sim +30^{\circ}\text{C}$.

This charger is designed to charge only NiMH batteries.

Charging other batteries may lead to explosion, battery rupture or leakage, personal injury or property damage.

This charger is designed for indoor use only. Do not expose to direct sunlight. To clean maintenance-free charger, unplug the charger first, then wipe it with a dry, soft cloth. Avoid using abrasive materials or solvents.

This appliance is suitable for use by children aged 8 and older, as well as individuals with reduced physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have received instruction on safe usage and understand the associated risks. Children must not play with the appliance and should not clean or maintain it without supervision.



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but use separate collection facilities. For further information on recycling please contact your local city council.

 This device conforms to EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU.


GP Recyko Pro

Charger P462



GP Recyko

Charger M453

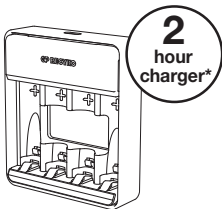

Features (for P462 & M453):

Battery Management

- ✓ Aged Battery Management
- ✓ Over-Discharged Battery Recovery
- ✓ Battery Level Check
- ✓ Single Use & Bad Battery Detection

Safety Protections

- ✓ Auto Cut-off
- ✓ Overheat Protection
- ✓ Short-Circuit Protection
- ✓ Reverse Polarity Protection
- ✓ - Delta V Protection

*Charging time with 4 AA 2100mAh NiMH Rechargeable Batteries

