


Aquila®

Norsk

Bærbar luftpumpe

Bruksanvisning

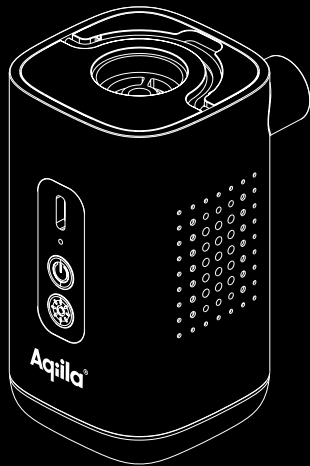

Modell: Airbird C2

Bærbar luftpumpe

Takk for at du har kjøpt denne bærbare luftpumpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den godt for fremtidig bruk.



1. Innhold i pakken

1 x Luftpumpe
3 x Munnstykke (liten/middels/stor)
1 x Vakuumentil
1 x Type-C-kabel
1 x Bruksanvisning
1 x Oppbevaringspose

2. Spesifikasjon

Innebygd litiumbatteri	2x1200 mAh / 7.4V / 8.8 Wh
USB-lading	5V-2A
Maksimal effekt	35W
Trykk	3-4 kPa
Arbeidstemperatur	-10 ~ 45 °C
Strømning uten belastning	180-200L / min
Produktdimensjon	50x50x87.8mm
Produktets nettovekt	161g

3. Diagram

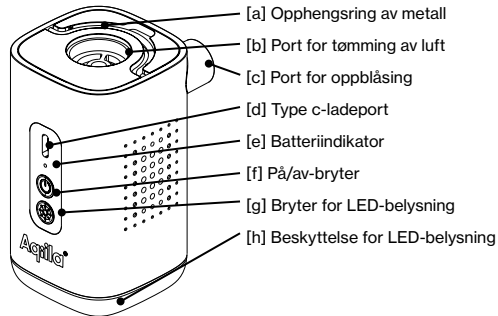

4. Hvordan bruke

4.1 Slå på/av strømmen

Slå på strømmen: Trykk på og hold inne strømknappen [f] i 3 sekunder, batteriindikatoren lyser. Luftpumpen har startet.

Slå av strømmen: Trykk på strømknappen [f] og hold den inne i 3 sekunder. Batteriindikatoren slukkes.

4.2 Inflasjon/deflasjon

Start oppblåsing eller tømning: Trykk kort på [f]-knappen.


Slå av oppblåsing eller tømning: Trykk på [f]-knappen igjen.

4.3 Slik installerer du dysene

For oppblåsbare produkter

Velg en egnet dyse for tømning av luft og monter den på den øverste tømmeporten (b).


Velg et egnet munnstykke for oppblåsing, og monter det på sideporten (c).

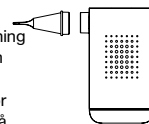

Dyser:
Liten/
Middels/
Stor

For vakuumposer

Ved pumping velger du [j] medium munnstykke og [l] vakuump-munnstykke og monterer dem på utløpsporten (b) øverst.



Dyser:
Medium +
Vakuumdyse

Merk: Når du bruker det lille munnstykket til oppblåsing, må ventilen åpnes med tuppen av det lille munnstykket slik at det kan blåses opp raskt. Som vist nedenfor.





Liten ventil




Bruk tuppen av et lite munnstykke til å åpne ventilen.

Åpne den første ventilen, og bruk det mellomstore munnstykket for å blåse opp. Som vist nedenfor.

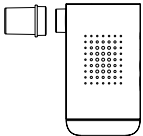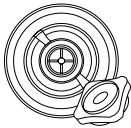

Åpne den andre ventilen og bruk mellomdysen og vakuumdysen, som kan blåses opp raskt. Som vist nedenfor.

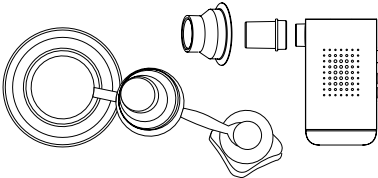


4.4 LED-lys

For dimmerfunksjon, trykk [g] for å slå på LED-lampen. Det finnes tre moduser: dim, lys og SOS. I SOS-modus trykker du på [g]-knappen igjen for å slå av lyset.

4.5 Opphengsring av metall

Bruk ringen [a] til å henge opp luftpumpen

5. Lading

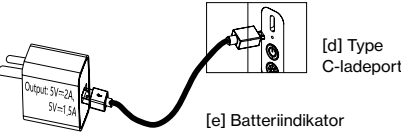

Lademodus:
Rødt lys: 90 % under;
Grønt lys: 90-100 %.

Arbeid/ Standby:
Rødt lys: 30 % under;
Grønt lys: 30-100

6. Observera

- Kontroller pumpen før bruk.
- Hold luftinntaket fritt for å sikre en jevn luftstrøm.
- Pumpen kan ha høy temperatur eller lage en unormal lyd under bruk. Slå den av for å kjøle den ned. Og ikke bruk den igjen før den har kjølt seg ned.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under bruk.
- Hold det unna brannfarlige og eksplosive stoffer.
- Unngå fuktighet, støv og harde støt.
- Ikke oppbevar produktet på et sted som er for kaldt eller varmt.
- Siden pumpen er utstyrt med et litiumbatteri, må du unngå å utsette det for brann og resirkulere det på det angitte stedet.
- Oppbevar den utilgjengelig for barn.



Vil du vite mer?

Besøk aqila.eu for å laste ned bruksanvisningen til enheten din.

Aqila®

www.aqila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Sverige

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | Nederland

